

ENREGISTREUR VOCAL NUMÉRIQUE

DS-5000 DS-5000iD

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir porté votre choix sur cet enregistreur vocal numérique. Lisez ce mode d'emploi pour les informations concernant l'emploi correct et sûr de l'appareil. Conservez-le à portée de la main pour toute référence ultérieure.

> Nous vous recommandons de tester la fonction d'enregistrement et le volume avant l'utilisation pour obtenir de bons enregistrements.

Introduction

- Le contenu de ce document peut être modifié par la suite sans préavis. Veuillez contacter notre centre de service après-vente pour obtenir les dernières informations concernant les noms de produits et les numéros de modèles.
- Le plus grand soin a été pris afin d'assurer l'intégrité du contenu de ce document. Dans le cas peu probable où vous auriez un doute ou si vous trouvez une erreur ou une omission, veuillez contacter notre centre de service après-vente.
- Toute responsabilité pour dommages passifs ou dommages de quelque nature que ce soit survenus à cause d'une perte de données causée par un défaut du produit, réparation effectuée par un tiers autre que Olympus ou un service agréé par Olympus, ou toute autre raison est exclue de la responsabilité de Olympus.

Margues commerciales

Microsoft et Windows des marques de fabrique déposées par Microsoft Corporation.

Macintosh est une marque de Apple Computer Inc.

Intel et Pentium sont des marques de fabrique déposées par Intel Corporation.

SD et microSD sont des marques de fabrique de SD Card Association.

SDHC et microSDHC sont des marques de fabrique de SD Card Association.

Les autres noms de produits et de marques indiqués ici peuvent être des marques de fabrique ou des marques de fabrique déposées de leurs propriétaires respectifs.











Table des matières

Table des matières	3 Opérations avancées
Pour un emploi sûr et correct	Liste de menus
1 Préparatifs	Sélection de dossiers et de fichiers 40 Informations sur le fichier affiché 41
Caractéristiques principales	Fonction de verrouillage de l'appareil 42 Réglage des niveaux de priorité (Priority) 45 Réglage de l'ID auteur et du type de travail
Insertion et éjection des SD cartes 21	Personnalisation de l'enregistreur 54
Réglage de l'heure/date (Time & Date) 22	4 Gestion des fichiers sur votre PC
Réglage de la destination d'enregistrement (Card Select)	Logiciel DSS Player
Enregistrement	Utiliser l'aide en ligne
	5 Autres informations
	Liste des messages d'alarme

Pour un emploi sûr et correct

Avant d'utiliser votre nouvel enregistreur, lisez attentivement ce manuel pour savoir comment l'utiliser de manière sûre et correcte. Conservez ce manuel à un endroit facilement accessible pour toute référence ultérieure.

Précautions importantes de sécurité

Certains symboles sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur l'appareil pour protéger l'utilisateur, son environnement et ses biens contre des blessures et des dégâts éventuels. Veuillez vous familiariser avec les définitions et la signification des symboles suivants avant de continuer la lecture des précautions.



Prévient d'un danger, pouvant occasionner la mort ou de graves blessures.



Indique des objets ou des actions, pouvant occasionner la mort ou de graves blessures.



Indique des objets ou des actions, pouvant occasionner des dégâts ou des blessures de personnes.

Symboles interdisant une action particulière



Interdit



Ne pas démonter

Symboles exigeant une action spécifique



Obligatoire



Débrancher la prise de courant

Conventions utilisées dans ce manuel

- Le mot "carte" se rapporte aux cartes SD et microSD.
- Les mots "DSS Player" se rapportent au DSS Player Pro R5 Dictation Module de l'environnement Windows et au DSS Player pour l'environnement Apple Macintosh.
- Les remarques en bas de page se rapportent à des informations supplémentaires, des exceptions ou des événements en rapport.
- Les mots en majuscules tels que PLAY ou REC décrivent une fonction, une touche ou la position d'un commutateur sur l'enregistreur.

Précautions générales

- Ne laissez pas le lecteur dans un endroit chaud, comme dans une voiture fermée en plein soleil ou sur une plage en été.
- Ne rangez pas l'enregistreur dans un endroit trop exposé à l'humidité ou à la poussière.
- N'utilisez pas de solvant organique, tel qu'alcool ou diluant pour vernis, pour nettover l'appareil.
- Ne placez pas l'enregistreur sur ou près d'un autre appareil électrique tel que téléviseur ou réfrigérateur.
- Evitez d'effectuer un enregistrement ou une lecture près d'un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil sans fil, car ils risquent de provoquer des interférences et des parasites. En cas de parasites, installezvous ailleurs, ou éloignez davantage l'enregistreur de ces appareils.
- Evitez le sable ou la saleté. Ils peuvent causer des dommages irréparables.
- Evitez les vibrations ou chocs violents.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil pendant la conduite d'un véhicule (tel que bicyclette, motocyclette ou voiture).
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

«Avertissement relatif aux pertes de données» Les données enregistrées dans la mémoire risquent d'être détruites ou effacées en cas d'erreur de procédure, d'anomalie de l'appareil, ou pendant des travaux de réparation.

Nous vous recommandons d'enregistrer et de sauvegarder toutes les données importantes sur un autre support, par exemple un disque.

Piles/Bloc batterie rechargeable Ni-MH

⚠ Danger

- Ne soudez pas directement des conducteurs ou des bornes sur une batterie et ne la modifiez pas.
- Ne raccordez pas ensemble les bornes ⊕ et
 ⊕. Ce qui pourrait causer un incendie, un choc électrique ou une surchauffe.
- Pour porter ou ranger la batterie, bien s'assurer de la mettre dans l'étui fourni pour protéger ses bornes. Ne pas porter ni ranger la batterie avec des objets métalliques (tels que des clés ou des bagues). Si cet avertissement n'est pas respecté, un incendie, une surchauffe ou un choc électrique risque de se produire.
- Ne branchez jamais directement les batteries sur une prise de courant ou l'allume-cigare d'un véhicule.
- N'inversez jamais les pôles ⊕ et ⊖ des batteries lors de leur insertion dans le chargeur.
- Si du liquide de la batterie devait entrer en contact avec vos yeux, lavez-les avec de l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- Il y a un trou duquel du gaz s'échappe sur la borne
 Ne pas le couvrir ni le boucher.

- Les piles ne doivent jamais être exposées à une flamme, chauffées, court-circuitées ou démontées.
- N'essayez pas de recharger des piles alcalines, au lithium ou autres piles nonrechargeables.
- N'utilisez jamais une pile à couvercle extérieur éventré ou fissuré.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.

- Si vous notez quelque chose d'inhabituel à l'utilisation de ce produit, par exemple un bruit anormal, de la chaleur, de la fumée ou une odeur de brûlé:
 - retirez immédiatement les piles en prenant garde de ne pas yous brûler, et:
 - ② appelez votre revendeur ou le représentant Olympus local pour une révision.
- N'exposez pas les batteries rechargeables à de l'eau. Ne permettez aucun contact des bornes avec de l'eau.
- Ne pas retirer ni endommager la feuille isolante des batteries.
- N'utilisez plus les batteries si vous constatez une anomalie, comme un suintement d'électrolyte, un changement de couleur ou une déformation.
- Débranchez le chargeur si la recharge n'est pas terminée au bout de la durée spécifiée prévue.
- Si de l'électrolyte d'une batterie devait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-le aussitôt avec de l'eau propre.
- Ne pas jeter les batteries au feu.

- Les batteries sont exclusivement pour l'utilisation avec des enregistreurs (DS-5000/ 5000iD) vocaux Olympus. Ne pas les utiliser en combinaison avec d'autres matériels.
- Ne soumettez pas les batteries à des chocs violents.
- N'utilisez pas ces batteries avec d'autres dont le type, la tension ou la marque est différent.
- En utilisant plus de deux batteries, les recharger en même temps.
- Avant d'utiliser de nouvelles batteries ou des batteries inutilisées pendant longtemps, prenez soin de les recharger même si elles n'ont été utilisées que pendant une brève période.

Support

⚠ Danger



 Ne déconnectez jamais l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Ceci pourrait causer un choc électrique ou des blessures.



 N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le support. Son utilisation avec d'autres adaptateurs secteur risque de causer une surchauffe, un incendie ou un dysfonctionnement.

Avertissement



pas.

 N'essayez jamais de démonter, modifier ou réparer l'enregistreur vous-même. Ceci pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.



 Ne l'utilisez jamais dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec de l'eau (comme une salle de bains). Mouiller l'enregistreur pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



 Ne faites pas tomber l'enregistreur ou ne lui faites pas subir de chocs.
 Ceci pourrait causer des dommages, un incendie ou un choc électrique.



 N'insérez jamais de fils ou autres objets métalliques dans l'appareil car ceci peut provoquer une électrocution, une surchauffe ou un incendie.



 Garder hors de la portée des enfants. Ne pas laisser des enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.

∧ Attention



 N'utilisez pas ou ne rangez pas le support dans des endroits instables, tels que sur un téléviseur, etc. S'il tombe, il risque de se casser ou de causer des blessures.



Debranche la prise de courant

 Débranchez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation du support et de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas pendant des périodes prolongées. Si vous ne prenez pas cette précaution et que le support est endommagé, un incendie risque de se produire.

Adaptateur secteur

♠ Danger



 Veillez à utiliser le chargeur à la tension (secteur 100 - 240 V) adéquate. Son emploi sur d'autres tensions peut provoquer une surchauffe, un incendie, une électrocution ou des blessures



Débrancher la prise de courant

 Pour votre sécurité, assurez-vous d'avoir débranché l'adaptateur secteur de la prise de courant avant d'effectuer de l'entretien ou du nettoyage. De plus, ne branchez ni débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Ceci pourrait causer un choc électrique ou des blessures.

♠ Avertissement

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'adaptateur secteur de quelque manière que ce soit.
- Evitez la pénétration de matières extérieures, telles qu'eau, métal ou substances inflammables, dans le produit.
- Ne mouillez pas l'adaptateur secteur, ne le touchez pas avec des mains mouillées.

- N'utilisez pas l'adaptateur secteur près d'un gaz inflammable (tel que de l'essence, du benzène ou un diluant pour vernis).

 Dans le cas où
- ...les pièces internes de l'adaptateur secteur sont exposées parce qu'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière:
- ...l'adaptateur secteur tombe dans l'eau, ou si de l'eau, un objet métallique ou une substance inflammable ou d'autres matières extérieures pénètrent à l'intérieur:
- ...vous notez quelque chose d'inhabituel à l'emploi de l'adaptateur secteur, tel que bruit anormal, chaleur, fumée ou odeur de brûlé:
 - 1 ne touchez aucune pièce exposée;
 - 2 déconnectez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise, et:
- (3) appelez votre revendeur ou le représentant Olympus local pour la révision. Continuer à utiliser l'adaptateur secteur dans ces conditions pourrait engendrer une décharge électrique, un feu ou des blessures.

⚠ Attention



 N'utilisez pas l'adaptateur secteur si la fiche d'alimentation est endommagée ou si elle ne peut pas être branchée à fond dans la fiche. Ceci pourrait causer un incendie, une surchauffe, un choc électrique, un court-circuit ou des dommages.



Débrancher la prise de courant

 Débranchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur quand il n'est pas en service. Si vous ne prenez pas cette précaution, il peut se produire un incendie, une surchauffe ou un choc électrique.



 Pour débrancher le cordon d'alimentation, retirer la fiche d'alimentation sans tirer sur le cordon. Ne pas tordre le cordon, ni placer d'objets lourds dessus. Cela risque d'endommager le cordon et de provoquer l'électrocution, la surchauffe ou l'incendie.

Précautions générales



 Si quelque chose de mauvais se produit avec l'adaptateur secteur, débranchez-le de la prise de courant et consultez le centre de service le plus proche. Utiliser ainsi le chargeur pourrait causer un incendie, une surchauffe, un choc électrique ou des blessures.



 N'utilisez pas et ne laissez pas l'adaptateur secteur dans des endroits très chauds, tels qu'exposés en plein soleil, dans une voiture fermée par beau temps, près d'un appareil de chauffage, sur une couverture chauffante électrique, etc. N'utilisez pas l'adaptateur secteur si quelque chose le recouvre (tel qu'une couverture). Ceci pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite de liquide ou une surchauffe.

1 Préparatifs

Caractéristiques principales

- Commande à commutateur pour une utilisation facile et une réponse rapide.
- Prend en charge deux types de mémoire: carte SD et carte microSD ([™] P.10).
- Trois touches intelligentes programmables: F1, F2 et F3 ([™] P.54).
- Enregistrement et stockage de la voix au format Digital Speech Standard Pro (format DS2).
- Deux modes d'enregistrement, le mode QP (lecture de qualité) ou le mode SP (lecture standard) (* P.37).
- Fonction de cryptage qui crypte les fichiers.
- Le bloc batterie rechargeable Ni-MH de l'enregistreur peut être chargé dans l'enregistreur à l'aide du câble USB ou de l'adaptateur secteur (res P.16, 17).
- Prend en charge l'USB 2.0. haute vitesse, qui permet la transmission de données à grande vitesse de l'enregistreur à votre ordinateur.
- Cinq dossiers et jusqu'à 200 fichiers/dossier, pour un maximum de 1000 enregistrements (ss P.25).
 - Lorsque vous utilisez le DSS Player, il est possible de créer au maximum sept dossiers (1.400 fichiers) (© P.54, 55).

- Grand écran ACL rétroéclairé.
- Fonction de verrouillage de l'appareil pour empêcher un accès non autorisé à l'appareil (rs P.42).
 - Système d'authentification par mot de passe ou balayage de l'empreinte digitale (FR P.42, 43). (DS-5000iD uniquement)
- Fonction de marque index (IndexMark) utile pour rechercher des points particuliers dans la dictée (FER P.50).
- Fonction de commentaire verbal vous permettant aux transcripteurs de rechercher instantanément et de lire les instructions sur leur ordinateur (res P.49).
- Réglage de priorité (
 P.45).
- Logiciel DSS Player fourni (* P.55).
 Il est possible de personnaliser l'enregistreur de plusieurs façons.

Carte mémoire

Cet enregistreur utilise une double mémoire sous la forme d'une carte mémoire SD et d'une mémoire intégrée (carte microSD), vous permettant d'enregistrer dans la mémoire sélectionnée.

Une carte microSD amovible est utilisée pour la mémoire intégrée, vous permettant de retirer en toute sécurité votre enregistrement de l'enregistreur en cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil.


Description de la carte

L'enregistreur accepte des cartes de capacité allant de 512 Mo à 8 Go

Réglages et environnement d'utilisation relatifs à la carte

Consultez les dernières informations d'utilisation sur la page d'Olympus (http://www.olympus.com/) lorsque vous utilisez des cartes autres que la carte fournie. De plus, référez-vous également aux pages suivantes pour la manipulation de la carte.

- Insertion et éjection des SD cartes (1887 P.21).
- Insertion et éjection des microSD cartes (P.51).
- Réglage de la destination d'enregistrement (Card Select) (
 P.24).
- Formatage de la carte (Format) (ISS P.52)

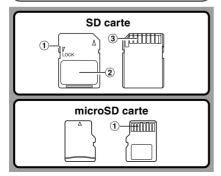

SD carte

1 Verrouillage de la carte

La carte SD est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque la fonction de verrouillage est utilisée, les données importantes sont protégées en empêchant l'écrasement ou la suppression accidentelle de ces dernières.

Lorsque la fonction de verrouillage est activée, apparaît à l'écran.

2 Zone index

Pour l'écriture d'informations identifiant la carte ou le contenu.

3 Zone de contact

Est en contact avec les dispositifs de lecture de signal de l'enregistreur.

microSD carte

1 Zone de contact

Est en contact avec les dispositifs de lecture de signal de l'enregistreur.

Tailles de mémoire des cartes et temps de lecture approximatifs*1

Taille de mémoi	re Mode QP	Mode SP
512Mo	38 h 45 min.	79 h 30 min.
1Go	77 h 40 min.	159 h 05 min.*2
2Go	157 h 55 min.*2	323 h 35 min.*2
4Go	310 h 10 min.*2	635 h 25 min.*2
8Go	631 h 15 min.*2	1293 h 15 min.*2

Les temps indiqués ci-dessus sont les durées standard, et les temps d'enregistrement disponibles varient selon la carte.

- *1:Temps d'enregistrement disponible pour un fichier unique continu. Le temps d'enregistrement disponible peut être plus court si vous effectuez un grand nombre de petits enregistrements.
- *2:Temps d'enregistrement total de plusieurs fichiers. La durée maximale d'enregistrement par fichier est de 99 heures 59 minutes

↑ Avertissement



- Ne touchez pas les contacts de la carte. Cela pourrait endommager la carte
- Ne placez pas la carte dans des endroits où il y a de l'électricité statique.



 Rangez la carte dans un endroit hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.


Vérification des informations de la carte (Card Info.)


Il est possible d'afficher sur l'enregistreur des informations telles que la capacité totale et la capacité restante pour les cartes installées (ESP P.36).



- Lors de l'initialisation (formatage) d'une carte, vérifiez que des données indispensables ne s'y trouvent pas avant. L'initialisation efface complètement les données de la carte.
- Dans certains cas, les cartes qui ont été formatées (initialisées) par un autre dispositif, comme un ordinateur, ne peuvent pas être reconnues. Veillez à les formater avec cet enregistreur avant de les utiliser.
- La carte a une durée de vie limitée. Lorsqu'elle arrive en fin de vie, l'écriture ou l'effacement des données sur la carte devient impossible. Dans ce cas, remplacezla.

- Si vous utilisez un adaptateur PC pour carte compatible avec la carte pour y enregistrer ou détruire des données, la durée d'enregistrement maximale de la carte peut s'en trouver réduite. Pour revenir à la durée d'enregistrement originale, initialisez/formatez la carte dans l'enregistreur.
- Olympus ne peut être tenu pour responsable pour la corruption ou la perte de données à cause d'un mauvais usage de la carte.

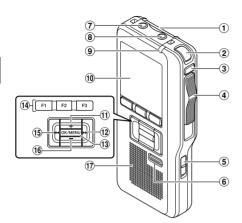

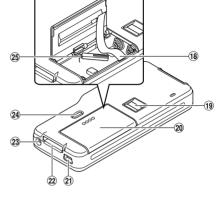


- 1 Fente pour carte SD
- 2 Microphone intégré
- **3 Touche NEW**
- (4) Commande commutateur (REC/STOP/PLAY/REV)
- **5 Commutateur POWER (ON/OFF)**
- **6 Touche ERASE**
- 7 Prise EAR (écouteur)
- **8** Prise pour MIC (Microphone)
- 9 Voyant d'enregistrement/lecture
- 10 Affichage (panneau LCD)
- 11 Touche VOLUME (+)
- 12 Touche Avance Rapide (►►I)
- 13 Touche OK/MENU
- 14 Touche intelligente programmable (F1,F2,F3)

- (15) Touche Recul Rapide (I◄◄)
- 16 Touche VOLUME (-)
- 17 Haut-parleur intégré
- 18 Ruban de retrait des piles
- 19 Capteur d'empreinte digitale*
- 20 Couvercle du logement de la pile
- 21 Terminal PC (USB)
- 22 Connecteur du support
- 23 Prise d'alimentation
- (2) Touche de dégagement du couvercle du logement des piles
- (25) Couvercle du logement de la carte microSD


^{*}DS-5000iD uniquement

Affichage des indicateurs d'état

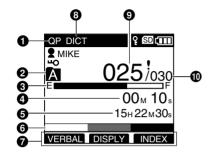

Affichage en mode d'enregistrement

- 1 Indicateur de mode d'enregistrement
- 2 Dossier actuel
- Barre de progression de la mémoire disponible (barre E/F)
- 4 Durée d'enregistrement écoulée
- **13** Temps d'enregistrement restant
- 6 Indicateur de niveau mètre
- Affichage du guide des touches

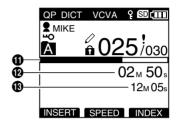

Affichage en mode lecture

- 3 Indicateur de sensibilité du microphone
- Numéro du fichier actuel
- Nombre total de fichiers contenus dans le dossier
- 1 Barre de progression de la lecture
- Numéro du fichier actuel
- Temps d'enregistrement total du fichier sélectionné

- Indicateur de capacité de pile
- Indicateur de carte SD
- Indicateur de carte microSD
- VCVA Indicateur VCVA (Variable Control Voice Actuator)


- Indicateur de verrouillage de carte
- ■o Indicateur de cryptage
- ! Indicateur de priorité
- ndicateur de verrouillage

Mise en place de la batterie


Cet enregistreur peut être utilisé soit avec le bloc batterie rechargeable Ni-MH soit avec des piles alcalines AAA.

Bloc batterie rechargeable Ni-MH (inclus)

 Appuyez légèrement sur le bouton de dégagement du couvercle du logement des piles et ouvrez le couvercle, comme le montre l'illustration ci-dessous.

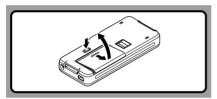

Insérez le bloc batterie rechargeable Ni-MH en respectant les polarités, comme le montre l'illustration ci-dessous, puis fermez le couvercle du logement des piles.

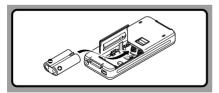

Lorsque vous utilisez le bloc batterie rechargeable Ni-MH, insérez-le de telle façon que la surface plate avec les polarités soit tournée vers le bas, comme le montre l'illustration ci-dessous. Faites bien attention car les directions inscrites à l'intérieur du compartiment des piles s'appliquent uniquement aux piles AAA. De plus, lorsque vous insérez le bloc batterie, placez-le de façon à ce que le ruban soit situé sous le bloc, comme le montre l'illustration. Le bloc batterie peut ensuite être retiré facilement en tirant sur le ruban.

Lorsque vous tirez sur le ruban, il se peut que le bloc batterie saute du compartiment, veillez donc à appuyer légèrement sur le bloc batterie avec votre doigt quand vous tirez.

Le bloc batterie doit être entièrement chargé dans l'enregistreur avant la première utilisation.

Rechargement du bloc batterie

L'indicateur de capacité des piles sur l'affichage change avec la perte de capacité du bloc batterie.




Quand s'affiche, rechargez le bloc batterie le plus tôt possible.

Quand la charge du bloc batterie est faible, l'enregistreur se coupe et [Battery Low] s'affiche.

- Le fait d'ôter le bloc batterie lorsque l'enregistreur fonctionne peut corrompre les fichiers.
- Si le bloc batterie s'épuise pendant l'enregistrement, le fichier actuel risque d'être perdu ou corrompu.
- Il est donc de toute première importance que vous rechargiez le bloc batterie lorsqu'il ne reste plus qu'un repère dans l'indicateur de capacité des piles de l'écran ACL.
- Retirez le bloc batterie si l'enregistreur doit rester inutilisé pendant une période prolongée.

Piles alcalines AAA

- Le couvercle du logement des piles s'ouvre (187 P.14).
- Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités, comme le montre l'illustration cidessous, puis fermez le couvercle du logement des piles.

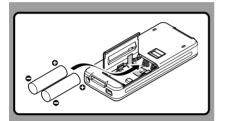

Insérez les piles dans la direction inscrite à l'intérieur du compartiment des piles de l'enregistreur. De plus, lorsque vous insérez les piles, placez-les de facon à ce que le ruban soit situé sous les piles, comme

raçon a ce que le ruban soit situe sous les piles, comme le montre l'illustration ci-dessous. Les piles peuvent ensuite être retirées facilement en tirant sur le ruban. Lorsque vous tirez sur le ruban, il se peut que les piles sautent du compartiment, veillez donc à appuyer légèrement sur les piles avec votre doigt quand vous tirez.

L'indicateur de capacité des piles sur l'affichage change avec la perte de capacité des piles.

Remplacement des piles

Quand s'affiche, remplacez les piles le plus tôt possible. Quand les piles sont trop faibles, l'enregistreur se coupe et [Battery Low] s'affiche.

Précautions concernant les piles

Avertissement



 L'utilisation de piles dont une partie ou la totalité du revêtement externe (protection isolante) se décolle ou de piles qui ont éclaté risque de provoquer des fuites, une surchauffe et des explosions.

C'est pour cette raison que de telles piles ne doivent absolument pas être utilisées.



 Les piles disponibles dans le commerce dont une partie ou la totalité du revêtement externe (protection isolante) est décollée ne doivent absolument pas être utilisées.



- Vous devez arrêter l'enregistreur avant de remplacer la batterie. Le fait d'ôter la batterie lorsque l'enregistreur fonctionne peut corrompre la carte. Si la batterie est épuisée pendant que vous enregistrez un fichier, vous perdrez votre fichier actuel parce que l'entête du fichier ne pourra pas être écrit. Il est donc de toute première importance que vous remplaciez la batterie lorsqu'il ne reste plus qu'un repère dans l'icône de la batterie.
- · Remplacez les deux piles en même temps.
- Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes, ou des piles de type et/ou marque différents.
- Si le remplacement des piles épuisées prend plus d'une minute, il vous faudra peut-être remettre l'appareil à l'heure au chargement des nouvelles piles.
- Retirez les piles si l'enregistreur doit rester inutilisé pendant une période prolongée.

Chargement du bloc batterie

Vous pouvez charger le bloc batterie rechargeable Ni-MH dans l'enregistreur à l'aide du support associé au câble USB ou à l'adaptateur secteur. Vous pouvez aussi relier directement l'adaptateur secteur ou le câble USB à l'enregistreur. Le bloc batterie doit être totalement chargé avant la première utilisation. Durée complète de charge: environ 3 heures

Rechargez le bloc batterie rechargeable Ni-MH en utilisant le support

Le bloc batterie rechargeable Ni-MH dans l'enregistreur peut être rechargé en branchant l'adaptateur secteur ou le câble USB au support lorsque l'enregistreur est placé sur ce dernier.

Rechargement à l'aide du support et de l'adaptateur secteur


Connectez l'adaptateur secteur au support.

Pour les procédures de branchement, voir P.61. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour le rechargement, branchez la fiche d'alimentation au connecteur secteur du support (** P.19).

Appuyez fermement sur l'enregistreur pour l'enfoncer jusqu'au bout dans le support, comme le montre l'illustration.

Le témoin CHARGE clignote et le rechargement commence.

Le témoin s'éteint lorsque le rechargement est terminé.

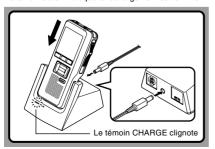

Rechargement à l'aide du support et du câble USB


Branchez le câble USB au support.

Pour les procédures de branchement, voir P.61.

Mettez le commutateur POWER de l'enregistreur en position OFF (** P.20) et appuyez fermement sur l'enregistreur pour l'enfoncer jusqu'au bout dans le support, comme le montre l'illustration.

Le témoin CHARGE clignote et le rechargement commence.

Le témoin s'éteint lorsque le rechargement est terminé. Lorsque l'enregistreur est branché à l'aide d'un câble USB et que le commutateur POWER est en position OFF, seul le rechargement se produit et l'ordinateur ne le reconnaît pas comme un lecteur.

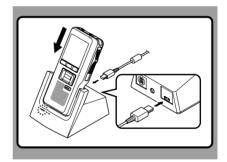


Rechargement direct par l'enregistreur

Le bloc batterie rechargeable Ni-MH dans l'enregistreur peut être rechargé en branchant un adaptateur secteur ou un câble USB à l'enregistreur.

Rechargement à l'aide de l'adaptateur secteur (sans support)

Branchez l'adaptateur secteur à l'enregistreur.


Pour les procédures de branchement, voir P.19. Lorsque vous utilisez l'adaptateur pour le rechargement, branchez la fiche d'alimentation au connecteur secteur du chargeur.

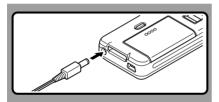

Rechargement à l'aide du câble USB (sans support)

Branchez un câble USB à l'enregistreur lorsque son commutateur **POWER** est en position OFF.

Lorsque l'enregistreur est branché à l'aide d'un câble USB et que le commutateur POWER est en position OFF, seul le rechargement se produit et l'ordinateur ne le reconnaît pas comme un lecteur.

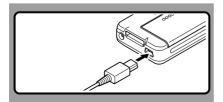

- Rechargez souvent le bloc batterie lors des premières utilisations II est plus efficace après quelques cycles de décharge/recharge complets.
- Vous ne pouvez pas recharger des blocs batteries autres que celui fourni.
- Si vous rechargez le bloc batterie juste après l'avoir complètement chargé, il faudra quelques minutes pour le recharger.
- L'ordinateur doit être allumé quand vous rechargez le bloc batterie par le câble USB.
- Le chargement du bloc batterie par le câble USB peut ne pas fonctionner en fonction de la capacité de votre ordinateur en termes d'alimentation. Utilisez plutôt l'adaptateur secteur.
- Ne mettez ni n'ôtez l'enregistreur du support lorsqu'il est en marche
- Vous ne pouvez pas recharger l'enregistreur USB lorsque le concentrateur USB est branché.
- Ne mettez pas ou ne retirez pas le bloc batterie rechargeable si l'adaptateur secteur ou le câble USB est branché.

Utilisation du bloc batterie

Le bloc batterie est exclusivement pour l'utilisation avec l'enregistreur vocal Olympus DS-5000/5000iD. Ne pas les utiliser en combinaison avec d'autres matériels.

Décharge

Le bloc batterie se décharge naturellement quand il n'est pas en service. Prenez soin de le recharger avant leur emploi.

Durée de vie des batteries

Avec le temps, le bloc batterie rechargeable s'use progressivement. Si vous rechargez régulièrement votre bloc batterie et remarquez une diminution de la durée d'utilisation, c'est qu'il est certainement temps que vous achetiez un nouveau bloc batterie.

Température d'utilisation

Les piles rechargeables, telles que le bloc batterie, contiennent des produits chimiques. L'efficacité des piles peut varier même lorsqu'elles sont utilisées dans la plage de température recommandée. C'est un aspect inhérent à ces produits.

Plage de température recommandée pour l'utilisation

Décharge (pendant l'utilisation):

de 0 à 42°C/32°F - 107.6°F

Recharge:

de 5 à 40°C/41°F - 104°F

Rangement:

de -20 à 30°C/-4°F - 86°F

Le fait d'utiliser le bloc batterie sans tenir compte de la plage de température ci-dessus peut réduire son efficacité et sa durée de vie. Pour éviter un suintement d'électrolyte et une oxydation, retirez le bloc batterie des appareils qu'il alimente quand vous prévoyez de ne pas les utiliser pendant longtemps, et rangez-les séparément.

Remarques

- Cet enregistreur est conçu pour recharger complètement le bloc batterie quel que soit son niveau d'énergie. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats en chargeant un bloc batterie acheté récemment ou un bloc batterie qui n'a pas été utilisé pendant une longue période (plus d'un mois), il est recommandé de recharger complètement le bloc batterie puis de le décharger de façon répétée deux ou trois fois.
- Quand les blocs batterie usés doivent être jetés, faire en sorte que cela soit effectué conformément aux lois en vigueur dans votre pays. Contactez votre centre local de recyclage pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Si le bloc batterie rechargeable Ni-MH n'est pas entièrement déchargé avant son élimination, protégezle contre les courts-circuits (en isolant par exemple les contacts avec un morceau de bande adhésive).

NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.


Pour les utilisateurs en Allemagne

Soucieux de pouvoir éliminer les batteries sans polluer, Olympus a conclu en Allemagne un contrat avec GRS (système collectif de reprise des piles et des batteries).

Utilisation de l'adaptateur secteur

Utilisez l'adaptateur secteur (modèle Olympus A513, inclus) dans les cas où la consommation des piles pose problème, par exemple lorsque vous enregistrez pendant des périodes prolongées.

Branchez l'adaptateur secteur (modèle Olympus A513 inclus) dans une prise de courant domestique et branchez la fiche d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'enregistreur (5 V c.c.). Eteignez toujours l'enregistreur avant d'allumer l'alimentation. Veuillez consulter la P.16-P.17 à propos de l'alimentation en énergie de l'enregistreur et du support afin de recharger le bloc batterie rechargeable Ni-MH (🖙 P.14).

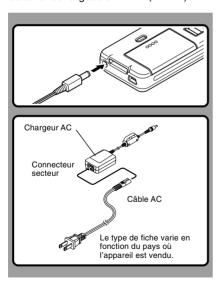

⚠ Avertissement



 Arrêtez toujours l'enregistrement avant d'allumer ou de couper l'alimentation.



 Quand l'enregistreur n'est pas utilisé, déconnectez toujours l'adaptateur secteur de la prise murale. Utilisez uniquement la tension d'alimentation correcte, indiquée sur l'adaptateur.



 Arrêtez l'enregistreur avant de déconnecter l'adaptateur secteur.



 N'utilisez pas l'adaptateur secteur pour le raccordement de l'enregistreur au port USB.

Détection d'une tension anormale


Si l'enregistreur détecte une tension d'alimentation c.c située hors de la limite autorisée (limite autorisée: 4,6 à 5,5 V), [Power Supply Error Remove Power Plug] s'affiche à l'écran et toutes les opérations sont arrêtées. L'enregistreur ne peut pas étre utilisé quand une tension anormale est détectée. Utilisez l'adaptateur secteur inclus (A513).



Mise en marche de l'enregistreur

Lorsque la batterie chargée est dans l'enregistreur et que la carte est introduite correctement, il est prêt à fonctionner.

Quand le commutateur marche-arrêt sur le côté de l'enregistreur est en position OFF, aucune des touches ou commutateurs ne fonctionnent. Mettez le commutateur marchearrêt en position ON pour mettre l'enregistreur en marche.

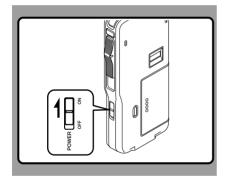

Mode économie d'énergie

Lorsque l'enregistreur est en marche mais sans être utilisé pendant 10 minutes, par défaut, il passera automatiquement en mode d'économie d'énergie. Pour réactiver l'enregistreur, appuyez sur n'importe quelle touche.

Réglage d'économie d'énergie (économie d'énergie)

Vous pouvez régler le mode économie d'énergie parmi [5 min.], [10 min.], [30 min.], [1 hour] et [Off].


Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur n'importe quelle touche. Le réglage [Power Save] peut être modifié à partir du menu. Pour plus de détails, veuillez consulter "Liste de menus" (🖙 P.35) et "Apprentissage de l'utilisation des menus" (🖙 P.39).



Insertion et éjection des SD cartes

Insertion d'une SD carte

Insérez la carte SD dans la fente dans le sens indiqué sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

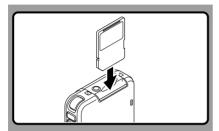

Cet enregistreur utilise une carte microSD comme mémoire intégrée. La carte microSD est préchargée. Veuillez consulter la P.51 lorsque vous retirez ou insérez la carte en urgence.

Lors de l'insertion d'une carte


Le message [Please Wait] clignote à l'écran pendant quelques secondes.

Lorsque vous avez sélectionné une carte dans [Card Select] et que vous chargez dans l'enregistreur une carte différente de celle sélectionnée, la destination d'enregistrement change pour la carte que vous n'aviez pas sélectionnée. Si vous insérez la carte sélectionnée, la destination d'enregistrement change à nouveau pour la carte sélectionnée.



Ejection de la SD carte

Poussez la carte microSD vers l'intérieur une fois pour la déverrouiller, et laissez-la s'électer.

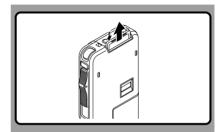

Lors de l'éjection d'une carte


Lorsque la carte que vous avez sélectionnée dans [Card Select] est éjectée, la destination d'enregistrement change pour l'autre carte.

- Tenez la carte droite pendant que vous l'insérez.
- La carte s'arrête avec un déclic lorsqu'elle est complètement insérée.
- Si la carte est insérée à l'envers ou en biais, vous risquez d'endommager la zone de contact ou de coincer la carte.
- Si la carte n'est pas entièrement insérée, les données ne pourront pas y être enregistrées.
- · Tenez la carte droite et tirez-la de la fente.
- Si une carte non formatée est insérée l'enregistreur affiche automatiquement le menu d'option de formatage (ESP P.52).
- N'utilisez jamais dans cet enregistreur de carte qui n'a pas été formatée sur cet appareil (res P.52).
- Ne retirez jamais la carte lorsque l'enregistreur fonctionne. Cela pourrait endommager les données.
- Si vous retirez brusquement le doigt après avoir poussé la carte vers l'intérieur celle-ci peut s'éjecter violemment hors de la fente.

Réglage de l'heure/date (Time & Date)

Il est très important de régler correctement l'heure et la date sur l'enregistreur car chaque fichier enregistré dessus verra la date et l'heure faire partie de l'en-tête du fichier. Ceci simplifiera par la suite la gestion des fichiers.

L'affichage de l'heure clignote automatiquement lorsque vous insérez des piles avant la première utilisation de l'enregistreur, ou si vous ne vous en êtes pas servi depuis longtemps. Cependant, lorsqu'un mot de passe ou une empreinte digitale (DS-5000iD uniquement) a été défini comme fonction de verrouillage de l'appareil (EST P.42), l'enregistreur passe à l'écran de réglage de l'heure/date après vérification (déverrouillage).

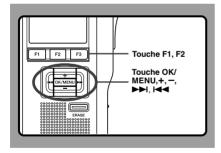

Appuyez sur la touche ►►I ou I◄◀ pour sélectionner l'élément à configurer.

Sélectionnez l'élément parmi [heure], [minute], [année], [mois] et [jour] avec un point clignotant.



2 Appuyez sur la touche ►►I ou l◀◀ pour sélectionner l'élément à configurer.


Suivez la même procédure en appuyant sur la touche ▶▶I ou I◄◀ pour sélectionner l'élément suivant, puis sur la touche + ou - pour le configurer.



 Vous pouvez choisir l'affichage de 12 heures ou de 24 heures en appuyant sur la touche F2(24H or 12H)* pendant que vous réglez les heures et les minutes.

Exemple: 5:45 (P.M. = après-midi) $5:45 \text{ PM} \longleftrightarrow 17:45$ (Réglage initial) Vous pouvez choisir l'ordre de l'année, du mois et du jour en appuyant sur la touche F2(D/M/Y or Y/M/D or M/D/Y)* pendant que vous les réglez.

Exemple: Janvier 14, 2008

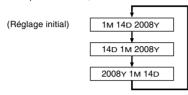

*L'affichage varie en fonction de l'état des réglages.

Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour fermer l'écran de configuration.

L'horloge démarrera à partir de la date et de l'heure configurées. Appuyez sur la touche OK/MENU en fonction du signal horaire.

Remarques

- Si le commutateur est réglé sur une position autre que STOP lors du réglage de l'heure/date, l'heure/date en cours de réglage (heure/date non finalisée) est annulée et l'appareil revient à l'heure/date précédemment réglée.
- Vous pouvez régler l'heure et la date depuis votre ordinateur avec le logiciel DSS player (#57 P.55).

Modifier l'heure/date

Lorsque le commutateur POWER de l'enregistreur est en position ON, [Time & Date] s'affiche pendant deux secondes. Si [Time & Date] n'est pas correct, réglez-le en suivant la procédure ci-dessous.

Appuyez sur la touche + ou - sur l'écran du menu puis sélectionnez [Time & Date].

Voir P.36, 38 à propos du menu.




Appuyez sur la touche **OK/MENU** ou ►►.

Heure/date où l'écran apparaît. L'indication de l'heure clignote, indiquant le début de la procédure de réglage de l'heure/date. Les étapes suivantes sont les mêmes que de l'étape 1 à l'étape 3 «Réglage de l'heure/date(Time & Date)» (## P.22).

3 Appuyez sur la touche F1(BACK) ou I◄◄ pour revenir à l'écran [Main Menu], puis appuyez à nouveau sur la touche F1(BACK) ou I◄◄ pour quitter le réglage.

Réglage de la destination d'enregistrement (Card Select)

Par défaut, la destination d'enregistrement est réglée sur [SD Card] à sa sortie d'usine. Pour changer la destination d'enregistrement, suivez la procédure indiquée ci-dessous.

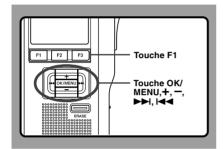

Sélectionnez [Card Select] dans l'écran [Device Menu] et appuyez sur la touche OK/MENU ou ▶▶I.

Veuillez consulter la P.36 en ce qui concerne les réglages de chaque élément de menu.



2 Appuyez sur la touche + ou - pour choisir [SD] ou [micro SD].



Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour fermer l'écran de configuration.

[SD Card Selected] ou [microSD Card Selected] s'allume sur l'écran et vous revenez à l'écran [Device Menu].

Si vous appuyez sur I ◄ □ ou F1(BACK), le réglage est annulé et vous revenez à l'écran [Device Menu]. La destination d'enregistrement (SD ou mSD) ayant été réglée s'affiche à l'écran.





Appuyez sur la touche F1 (BACK) ou l◄◀ pour revenir à l'écran [Main Menu], puis appuyez à nouveau sur la touche F1 (BACK) ou l◄◀ pour quitter le réglage.

2 Opérations de base

Enregistrement

L'enregistreur possède cinq dossiers A, B, C, D et E par défaut, et vous pouvez les sélectionner en appuyant sur la touche F1(FOLDER). Vous pouvez utiliser ces cinq dossiers sélectivement pour différents types d'enregistrements; par exemple vous pouvez utiliser le dossier A pour enregistrer des informations d'ordre privé et le dossier B pour des informations professionnelles. Jusqu'à 200 messages sont enregistrables par dossier.

En outre, le mode d'enregistrement par défaut est QP.

Fonction d'enregistrement


Par défaut, la fonction RECORD est configurée pour enregistrer à la position actuelle(écrasement). Cependant, vous pouvez la changer pour l'un des réglages suivants:


- Ajoute: Ajoute l'enregistrement à la fin du fichier actuel (FSP P.26).
- Ecraser: Ecrasement de l'enregistrement qui commence à la position actuelle dans le fichier (ESP.27).
- Insérer: Insère l'enregistrement à la position actuelle dans le fichier (FEP.28).


Réglages relatifs à l'enregistrement

Les réglages relatifs à l'enregistrement peuvent être configurés afin d'assurer un environnement d'enregistrement approprié.

- Rec Mode (FSF P.37).
- VCVA (IST P.37).
- Mic Sense (ISS P.37).
- Commentaire oral (FF P.49).
- Pending (FF P.37).

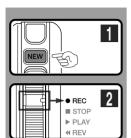

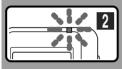

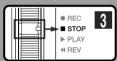

Nouvel enregistrement

Créez un nouveau fichier pour l'enregistrement.

Appuyez sur la touche **NEW** pour créer un nouveau fichier.

Lorsque [La liste Type de travail s'affiche lors de la création d'un nouveau fichier] est réglé dans DSS Player (☞ P.55), vous pouvez sélectionner le type de travail dans la liste des types de travail.

OP DICT SDILL

A MIKE

New File

Remain

The proof of the

- (a) ID auteur sélectionné
- b Nouveau numéro de fichier
- © Temps d'enregistrement restant

Mettez le commutateur en position **REC** pour commencer à enregistrer.

Le témoin d'enregistrement/lecture s'allume en rouge. Dirigez le microphone vers la source sonore.

Lorsque vous appuyez sur la touche F2 (DISPLY) pendant l'enregistrement, vous pouvez modifier les affichages de l'écran ACL.





Mettez le commutateur en position STOP pour arrêter l'enregistrement.

Si vous souhaitez ajouter un enregistrement complémentaire au même fichier, mettez à nouveau le commutateur en position REC.




- Un bip retentira quand le temps restant atteint 60 secondes, 30 secondes et 10 secondes pendant l'enregistrement.
- Lorsque le temps d'enregistrement restant est inférieur à 60 secondes, le voyant d'enregistrement/lecture commence à clignoter en rouge. Lorsque le temps d'enregistrement atteint 30 ou 10 secondes, le voyant clignote plus vite.
- [Memory Full] ou [Folder Full] s'affichent lorsque la mémoire ou le fichier sont saturés. Effacez les fichiers inutiles avant de continuer à enregistrer.
 - Supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin avant de continuer à enregistrer («» P.31) ou transférez les fichiers de dictée sur votre ordinateur à l'aide du logiciel DSS Player («» P.55).
 - Changez la destination d'enregistrement dans le réglage [Card Select] (☞ P.24) ou insérez une autre carte avec de l'espace libre.

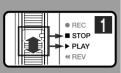

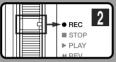



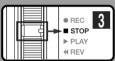

Ecrasement d'enregistrement

Vous pouvez écraser un fichier préalablement enregistré à partir de tout point du fichier.

Notez que les informations écrasées seront effacées.

Sélectionnez et lisez le fichier que vous souhaitez écraser.

Arrêtez la lecture au niveau du début de l'écrasement.

Mettez le commutateur en position REC pour démarrer l'écrasement.

Le témoin d'enregistrement/lecture s'allume en rouge.


- a Durée d'enregistrement écoulée
- b Temps d'enregistrement total du fichier sélectionné



Mettez le commutateur en position STOP pour arrêter l'écrasement.

Remarque

 Vous ne pouvez pas sélectionner un autre mode d'enregistrement (QP, SP) que celui du fichier d'origine avant d'enregistrer un écrasement.

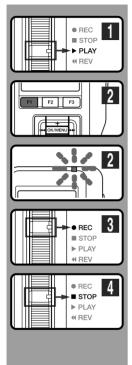


Enregistrement d'insertion

Des informations complémentaires peuvent être insérées dans des fichiers précédemment enregistrés.

- Sélectionnez et lisez le fichier dans lequel vous souhaitez insérer un enregistrement.
- Pendant la lecture du fichier, appuyez sur la toucheF1(INSERT) si vous souhaitez insérer des informations complémentaires.


[Insert Rec?] s'affiche.

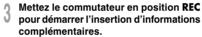

Le témoin d'enregistrement/lecture s'allume en rouge.


[Insert Rec] et la durée restante d'enregistrement s'affichent alternativement.

Mettez le commutateur en position STOP pour arrêter l'insertion des informations complémentaires.

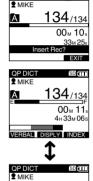

OP DICT

- Si vous mettez le commutateur en position STOP pendant plus de deux secondes en le déplaçant de la position PLAY à la position REC, l'insertion d'enregistrement sera désactivée.
- L'heure et la date d'enregistrement du fichier sont remises à jour à l'heure et à la date d'enregistrement des informations insérées.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un mode d'enregistrement (QP, SP) autre que celui du fichier d'origine avant l'insertion.

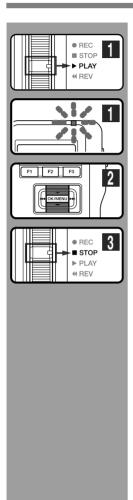

Vous pouvez commencer à lire un fichier à partir de n'importe quel point.

Sélectionnez le fichier, puis mettez le commutateur en position PLAY pour commencer la lecture.

Le témoin d'enregistrement/lecture s'allume en vert.

Ajustez le volume en appuyant sur la touche + ou -.

L'affichage montre le niveau du volume. Vous pouvez choisir de 0 à 30.

a Niveau de volume



00м 05₃

27м58₅

QP DICT


9 MIKE

Mettez le commutateur en position STOP là où vous souhaitez interrompre la lecture.

Fonctions de lecture	Opération	Comment annuler
Avance rapide (FF)	Appuyez une fois sur la touche ▶►I pendant l'arrêt.	Mettez le commutateur sur une autre position que STOP. L'enregistreur commence à la
Rembobinage (REW)	Appuyez une fois sur la touche I◀◀ pendant l'arrêt.	position réglée.
Repérage (CUE)	Maintenez la touche ►►I pressée pendant l'arrêt ou la lecture d'un fichier.	Relâchez la touche.
Revue (REV)	Maintenez la touche I◀◀ pressée pendant l'arrêt ou la lecture d'un fichier.	Relâchez la touche.
	Mettez le commutateur en position REV.	Relâchez la Commande commutateur.
Vitesse de lecture	Appuyez sur la touche F2 (SPEED) pendant la lecture. A chaque fois que vous appuyez sur la touche F2(SPEED) la vitesse de lecture change. Play (Lecture): Lecture à vitesse normale. Slow Play (lecture lente): La vitesse de lecture ralentit(-50%), et "Slow play" s'allume. Fast Play (lecture rapide): La vitesse de lecture accélère(+50%), et "Fast play" s'allume.	

- Si vous appuyez sur la touche >> une fois pendant l'avance rapide ou deux fois pendant l'arrêt, l'enregistreur s'arrête
 à la fin du fichier (F.SKIP).
- Si vous appuyez sur la touche I◄◀une fois pendant le rembobinage ou deux fois pendant l'arrêt, l'enregistreur s'arrête au début du fichier (B.SKIP). Et si vous appuyez sur la touche I◄◀ dans les 2 secondes, l'enregistreur saute au début du fichier précédent.
- Si vous continuez à appuyer et à maintenir la touche ►► enfoncée lors de l'avance rapide (FF), l'enregistreur avance jusqu'à la fin du fichier (F.SKIP) en continu tant que la touche est enfoncée.
- Si vous continuez à appuyer et à maintenir la touche I◄◀ enfoncée lors du rembobinage (REW), l'enregistreur revient au début du fichier (B.SKIP) en continu tant que la touche est enfoncée.

Effacement

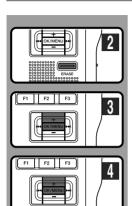

Effacement d'un fichier

Il est très facile d'effacer ou de supprimer un fichier depuis n'importe quel dossier de l'enregistreur.

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche ERASE.

- Appuyez sur la touche + et sélectionnez [File Erase], puis appuyez sur la touche OK/MENU button.
- Appuyez sur la touche + et sélectionnez [Start], puis appuyez sur la touche OK/MENU button.


L'affichage passe à [File Erase!] et l'effacement commence.

[Erase Done] s'affiche lorsque le fichier a été effacé. Les numéros de fichiers seront réaffectés automatiquement.






- Un fichier effacé ne peut pas être rétabli.
- Les fichiers ne peuvent pas être effacés dans les cas suivants.
 - Le fichier est réglé sur [Lock] (FF P.37).
 - Le verrouillage de la carte SD est activé alors que la carte SD a été sélectionnée comme destination d'enregistrement (© P.10).

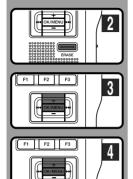


Effacement de tous les fichiers d'un dossier

Tous les fichiers d'un dossier peuvent être effacés simultanément.

- Sélectionnez le dossier que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche ERASE.

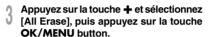


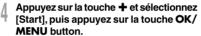


L'affichage passe à [All Erase!] et l'effacement commence.

[Erase Done] s'affiche à l'effacement des fichiers. Tous les fichiers verrouillés du dossier se verront réassigner de nouveaux numéros dans l'ordre ascendant.



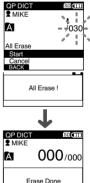

- Le processus d'effacement peut prendre jusqu'à 10 secondes. Ne l'interrompez pas! Des données seraient détruites.
- Les fichiers ne peuvent pas être effacés dans les cas suivants.
 - Le fichier est réglé sur [Lock] (FF P.37).
 - Le verrouillage de la carte SD est activé alors que la carte SD a été sélectionnée comme destination d'enregistrement (© P.10).

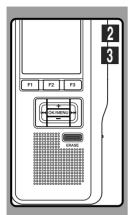


Effacement partiel d'un fichier

Vous pouvez effacer partiellement un fichier sélectionné.

- Commencez la lecture du fichier que vous souhaitez effacer partiellement.
- Appuyez sur la touche **ERASE** au point où commencer l'effacement.

Alors que la lecture continue, [Partial Erase] s'affiche à l'écran.

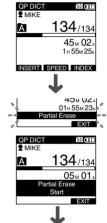


QP DICT

134/134 45 M 32 s Partial Erase End

Appuyez sur la touche **ERASE** au point où arrêter l'enregistrement.

Le point de début de l'effacement (heure) réglé à l'étape 2 et le point de fin (heure) réglé à cette étape s'affichent alternativement pendant 8 secondes.

Si vous lisez jusqu'à la fin du fichier ou la position de début du commentaire oral (** P.49), cette partie devient la position de fin de l'effacement partiel.

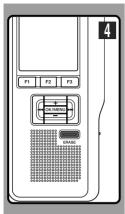

Appuyez sur la touche ERASE pour confirmer l'effacement.

L'affichage passe à [Partial Erase!] et l'effacement commence.

Quand [Erase Done] s'affiche, l'effacement partiel est terminé.





- Si vous n'appuyez pas sur la touche ERASE dans les 8 secondes suivant l'affichage alternatif de [Starting point] et [Ending point], l'enregistreur revient à l'état d'arrêt.
- · Un fichier effacé ne peut pas être rétabli.
- Les fichiers ne peuvent pas être partiellement effacés dans les cas suivants.
 - Le fichier est réglé sur [Lock] (FSP P.37).
 - Les fichiers dont le commentaire oral est en cours de lecture (P.49).
 - Le verrouillage de la carte SD est activé alors que la carte SD a été sélectionnée comme destination d'enregistrement (es P.10).

3 Opérations avancées

Liste de menus

■ Réglages du menu (Tandis que l'enregistreur est arrêté, Appuyez sur la touche OK/MENU)

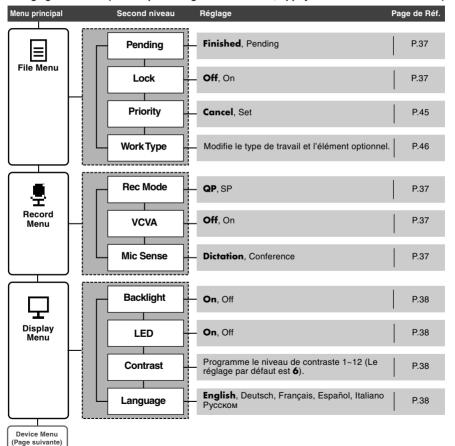

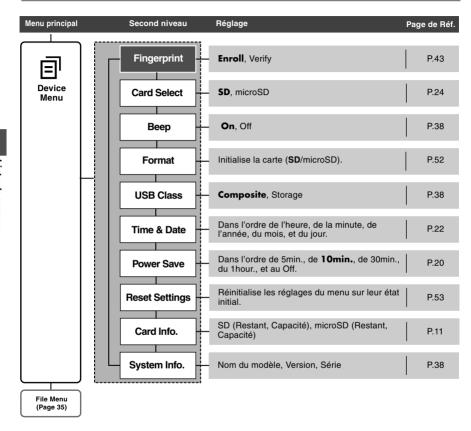

- La langue pouvant être sélectionnée varie selon le pays dans lequel le produit a été acheté.
- [Fingerprint] est un élément du menu pour le DS-5000iD uniquement (il n'apparaît pas sur le DS-5000).
- Les éléments sont affichés en gras dans la colonne "Réglage" pour indiquer qu'il s'agit des réglages initiaux.

Les menus et leurs fonctions

Cet enregistreur est équipé de nombreuses fonctions autres que celles présentées en détail dans ce mode d'emploi. Elles peuvent être réglées à partir des quatre menus classés dans le menu principal.

● File Menu

Fonction	Description	Réglage
Pending	Quand vous réglez le fichier sur [Pending], il devient "Pending file" et la marque de modification / s'affiche à l'écran. Si [Download file] est réglé sur [Finished file] à l'aide de DSS Player, le fichier [Pending] n'est pas transféré et seul le fichier [Finished] (fichier modifié) est transféré sur votre PC.	→[Pending/Finished]
Lock	Lorsqu'un fichier est réglé sur [Lock],	→[On/Off]
Priority	Veuillez consulter la P.45 pour plus de détails.	
Work Type	Veuillez consulter la P.46 pour plus de détails.	

■ Record Menu

• riccord mend		
Fonction	Description	Réglage
Rec Mode	Vous pouvez choisir le mode d'enregistrement parmi QP (enregistrement de qualité) et SP (enregistrement standard).	→[QP/SP]
VCVA	Quand le microphone perçoit que les sons ont atteint le niveau préréglé, le VCVA (Variable Control Voice Actuator) démarre automatiquement l'enregistrement, et s'arrête quand le volume descend sous un certain seuil. Le VCVA économise la mémoire en coupant automatiquement l'enregistrement, par exemple pendant les périodes de silence durant les réunions. Lorsque qu'il est activé, was apparaît à l'écran.	→[On/Off] Appuyez sur la touche ▶→I ou I→→ pendant l'enregistrement pour régler le niveau du VCVA.
Mic Sense	Vous pouvez choisir entre deux sensibilités de microphone correspondant à vos besoins d'enregistrement: [Dictation] pour la dictée orale ou [Conference], plus adaptée aux situations telles que les réunions ou les conférences accueillant un petit nombre de personnes. L'état du réglage apparaît à l'écran sous l'indication [Conference] ou [Dictation].	→[Dictation/ Conference]

Display Menu


Fonction	Description	Réglage
Backlight	Lorsque le rétroéclairage de l'écran est réglé sur [ON], il s'allume pendant 10 secondes chaque fois que l'on appuie sur une touche. Cette fonction est utile car elle vous permet de visualiser l'écran, même dans l'obscurité.	→[On/Off]
LED	Vous pouvez régler l'appareil pour que le témoin d'enregistrement/lecture ne s'allume pas.	→[On/Off]
Contrast	Le contraste de l'écran se règle des niveaux 01 à 12.	→Appuyez sur la touche + ou – pour régler le niveau de contraste (niveau 01 à 12).
Language	Vous pouvez choisir la langue d'affichage de cet enregistreur. La langue pouvant être sélectionnée varie selon le pays dans lequel le produit a été acheté.	→[English/Deutsch/ Français/ Español/ Italiano/Русском]

Device Menu

C Dovido mona		
Fonction	Description	Réglage
Fingerprint	Veuillez consulter la P.43 pour plus de détails.	
Card Select	Veuillez consulter la P.24 pour plus de détails.	
Веер	Lorsqu'il est réglé sur [ON], l'enregistreur émet des bips pour vous signaler les opérations de touche ou pour vous avertir en cas d'erreur.	→[On/Off]
Format	Veuillez consulter la P.52 pour plus de détails.	
USB Class	Lorsqu'ils sont reliés à un ordinateur, les appareils composites sont reconnus sous le nom [Composite] et les disques sont reconnus sous le nom [Storage].	→[Composite/Storage]
Time & Date	Veuillez consulter la P.22 pour plus de détails.	
Power Save	Veuillez consulter la P.20 pour plus de détails.	
Reset Settings	Veuillez consulter la P.53 pour plus de détails.	
Card info.	Veuillez consulter la P.11 pour plus de détails.	
System info.	Les informations système concernant l'enregistreur telles que [Model Name], [Version] et [Serial] peuvent être affichées.	

Apprentissage de l'utilisation des menus

Pour naviguer parmi les différentes options dans le Menu, utilisez le tableau de la liste des menus (© P.35) et les étapes suivantes pour modifier ou changer tout réglage.

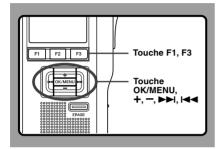

Appuyez sur la touche OK/MENU. L'écran [Main Menu] apparaît à l'écran (re P.35).



Appuyez sur la touche + ou - pour vous déplacer sur l'élément du [Main Menu] à régler.



- Appuyez sur la touche OK/MENU ou ►►I. Allez au réglage des éléments de menu sélectionnés.
- Appuyez sur la touche + ou pour vous déplacer sur l'élément du menu à régler.




5 Appuyez sur la touche OK/MENU ou ►►I. Se déplace vers le réglage de l'élément sélectionné.



- Appuyez sur la touche + ou pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche OK/MENU pour fermer l'écran de configuration.
 Si vous appuyez sur la touche I◄◄ ou F1(BACK), le réglage est annulé et revient au menu.
 En appuyant sur la touche F3(EXIT), vous effacez le contenu réglé et retournez au MENU.
- Appuyez sur la touche F1(BACK) ou I◀◀ pour retourner à l'écran [Main Menu], puis appuyez sur la touche F3(EXIT) ou I◀◀ pour terminer le réglage.

Sélection de dossiers et de fichiers

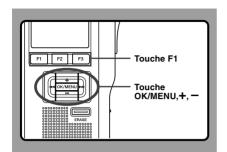

Modification des dossiers

Appuyez sur la touche F1(FOLDER)
lorsque l'enregistreur est en pause.
L'écran de liste des dossiers s'affiche.



Sélectionnez le dossier en appuyant sur la touche + ou - puis appuyez sur la touche OK/MENU.

Le dossier est modifié.

Vous pouvez changer de dossier en appuyant sur la touche F1(FOLDER).



Modification d'un fichier

Appuyez sur la touche ►►I ou I◄◄ lorsque le fichier est à l'écran.

L'ordre des numéros des fichiers contenus dans le dossier est modifié et s'affiche



- Numéro du fichier actuel
- Nombre total de fichiers enregistrés dans le dossier

Barre de défilement


La barre de défilement apparaît lorsque tous les éléments ne peuvent pas être affichés dans le menu ou sur l'écran d'affichage de liste.



Informations sur le fichier affiché

L'enregistreur peut afficher plusieurs informations liées au fichier actuel.

Il est également possible d'accéder à l'écran d'édition du type de travail et de l'élément optionnel.

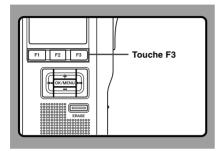

Sélectionnez le fichier dont vous souhaitez afficher les informations.

Veuillez consulter la P.40 à propos de la sélection de fichier.



Appuyez sur la touche F3(INFO). Les informations du fichier apparaissent.



Les informations affichées

Les informations suivantes s'affichent.

[File Name] Nom du fichier

[Rec Time] Heure et date d'enregistrement du fichier.

[Author ID] Affiche l'ID auteur du fichier.


[Work Type] Affiche l'ID du type de travail du fichier.

[Option Item] .. Affiche l'élément optionnel réglé.

Fonction de verrouillage de l'appareil

L'accès à l'enregistreur peut être restreint grâce à l'activation de la fonction de verrouillage de l'appareil. L'authentification par mot de passe et/ ou vérification d'empreinte digitale (DS-5000iD uniquement) permet la protection de vos données même en cas de perte ou si vous laissez l'enregistreur sans surveillance.

L'enregistrement d'empreinte digitale (P.43) est effectué par l'enregistreur, alors que l'enregistrement du mot de passe peut être effectué à l'aide du logiciel DSS Player (P.55).

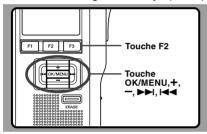

Déverrouillage de l'enregistreur

Une fois l'enregistrement du mot de passe et/ou de l'empreinte digitale effectué, l'enregistreur demande le mot de passe et/ou une vérification de l'empreinte au démarrage(DS-5000iD uniquement).






Débloquez le système de verrouillage de l'appareil grâce à la méthode ci-dessous.

Le mot de passe par défaut lorsque vous utilisez l'enregistreur pour la première fois est "0000".

Déverrouillage de l'enregistreur à l'aide d'un mot de passe

Sélectionnez les numéros à saisir en appuyant sur les touches +, -, ▶▶I ou l◄◀ pour déplacer le curseur.

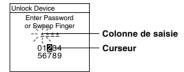

Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour sélectionner un chiffre.

Le signe * apparaît à la place du premier chiffre sélectionné et le curseur clignotant se déplace sur le suivant(vers la droite). Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir les quatre chiffres.

En appuyant sur la touche ERASE à tout moment, vous effacez le dernier chiffre entré et déplacez le curseur sur le chiffre précédent (vers la gauche).



Une fois les quatre chiffres saisis, appuyez sur la touche F2(ENTER).


Si les quatre chiffres saisis correspondent au mot de passe enregistré, le message de démarrage s'affiche et l'enregistreur démarre.



Déverrouillage de l'enregistreur par vérification de l'empreinte digitale (DS-5000iD uniquement)

Faites glisser le doigt à scanner sur la fenêtre du scanneur située à l'arrière de l'enregistreur dans un mouvement de balayage de haut en bas, comme indiqué sur l'illustration.

Si [NG! Sweep Finger Again] s'affiche, passez de nouveau votre doigt ou un autre doigt en mémoire. Si aucun empreinte ne correspond après 10 essais, [Incorrect Fingerprint Enter Password] s'affiche et l'authentification par empreinte digitale devient impossible.

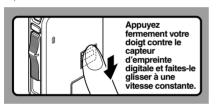

Si vous n'arrivez pas à scanner correctement l'empreinte digitale, appuyez fermement votre doigt contre le capteur et faites-le glisser.

Mode d'arrêt d'authentification

Si aucun mot de passe ne correspond après cinq essais, l'enregistreur entre en mode d'arrêt de saisie de mot de passe pendant dix minutes.

Après dix minutes, l'historique des mots de passe incorrects s'efface et vous revenez à l'écran de saisie de mot de passe.



Enregistrement de l'empreinte digitale (Fingerprint)

L'enregistrement de l'empreinte digitale s'effectue sur l'enregistreur. En sélectionnant un ID auteur dans la liste des auteurs (☞P.46) puis en enregistrant votre empreinte digitale, vous pouvez associer celle-ci à votre ID auteur.

Sélectionnez [Fingerprint] dans l'écran [Device Menu] et appuyez sur la touche OK/MENU ou ▶►.




Appuyez sur + ou - pour sélectionner [Enroll] puis sur la touche OK/MENU ou ▶►.



Appuyez sur + ou - pour sélectionner un numéro d'enregistrement, puis sur la touche OK/MENU ou ►►I.

Lors d'un nouvel enregistrement, sélectionnez un numéro d'enregistrement qui n'a pas déjà été enregistre (2 n'apparaît pas). Lors du réenregistrement d'une empreinte digitale, sélectionnez le numéro enregistré auparavant (2 apparaît).

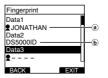


- a Connexion à l'ID auteur
- b Pas de connexion à l'ID auteur

Lors du réenregistrement, l'écran de confirmation de réenregistrement s'affiche et vous pouvez sélectionner [Yes] pour poursuivre l'enregistrement.

Reconnaissance de votre empreinte digitale (187 P.43).

Lorsque [OK!] apparaît, répétez deux fois la même opération. Si un message d'erreur apparaît, recommencez le balayage en suivant les instructions affichées à l'écran.

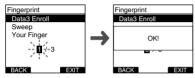


[Completed] s'affiche lorsque l'enregistrement de l'empreinte digitale est terminé.

Vérification des données de l'empreinte digitale enregistrée

- Sélectionnez [Fingerprint] dans l'écran [Device Menu] et appuyez sur OK/
 MENU ou sur la touche ▶▶I.
- Appuyez sur + ou pour sélectionner [Verify] puis sur la touche OK/MENU.
- Reconnaissance de votre empreinte digitale (187 P.43).


Si les données de votre empreinte digitale correspondent, [Fingerprint Accepted] s'affiche et le numéro d'enregistrement correspondant apparaît. Si une connexion avec un auteur existe, l'ID auteur apparaît. Si l'empreinte digitale ne correspond pas, [Incorrect Fingerprint] apparaît et l'appareil revient à l'écran de balayage de l'empreinte digitale.

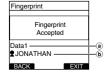

- Numéro d'enregistrement vérifié
- (b) ID auteur lié

Effacement des données d'empreinte digitale

- Sélectionnez le numéro d'enregistrement à effacer et appuyez sur la touche ERASE. La méthode de l'étape 1 de la P.43 apparaît sur l'écran de liste du numéro d'enregistrement.
- Appuyez sur + ou pour sélectionner [Yes] puis sur la touche OK/MENU.

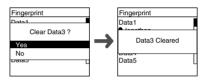


L'effacement des données d'enregistrement sélectionnées est terminé

Réglage des niveaux de priorité (Priority)

Par défaut, la touche F2 est programmée avec la fonction Priority. Vous pouvez également effectuer le réglage à partir du menu.

Vous pouvez régler un niveau de priorité pour chaque fichier enregistré. Vous pouvez choisir entre "HIGH" et "NORMAL". Le réglage par défaut est "NORMAL".

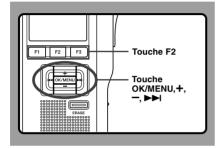

Réglage du niveau de priorité d'un fichier

Réglage de la touche F2 (PRIOR)

Sélectionnez le fichier pour lequel vous souhaitez effectuer un réglage et appuyez sur la touche **F2(PRIOR)**.

A chaque pression de la touche F2 (PRIOR), le niveau de priorité est modifié (HIGH/NORMAL). Lorsque le niveau de priorité HIGH est sélectionné, ¶ apparaît sur l'écran.

Effectuez un réglage de la même façon après la création d'un nouveau fichier.



 Indicateur de priorité

Réglage à partir du Menu

- Choisissez le fichier pour lequel vous souhaitez régler le niveau de priorité.
- 2 Sélectionnez [Priority] dans l'écran [File Menu] et appuyez sur la touche OK/ MENU ou ▶►I.




Appuyez sur la touche + ou - pour choisir parmi [Set] et [Cancel], puis sur la touche OK/MENU.

[Set]...Niveau élevé [Cancel]...Niveau normal



Réglage de l'ID auteur et du type de travail

Chaque fichier enregistré sur l'appareil comprend l'ID auteur et le type de travail, qui font partie des informations d'en-tête. Pour créer des ID auteur et des types de travail, utilisez le logiciel DSS Player fourni afin de créer et télécharger une liste de données (liste d'ID auteur et de types de travail) sur l'enregistreur. Pour plus de détails, veuillez consulter l'aide en ligne de DSS Player (1878 P.59). Par défaut, l'ID auteur est [DS5000].

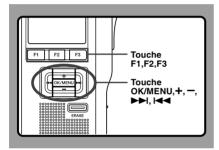


Réglage d'un ID auteur

Allumez l'enregistreur.

Une fois [La liste Auteur s'affiche lors de la mise sous tension] réglé à l'aide de DSS Player (EP.55), la liste des ID auteur enregistrés s'affiche.

Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le l'ID auteur que vous souhaitez assigner à l'enregistreur de la liste ID.



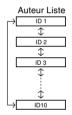

Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour sélectionner l'ID.

Les enregistrements créés par la suite comporteront dans leur en-tête l'ID de l'auteur sélectionné.

Remarque

 Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 ID auteur (jusqu'à 16 caractères maximum).

Réglage d'un type de travail

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 types de travail dans le logiciel DSS Player et les télécharger sur l'enregistreur. Chaque type de travail peut avoir jusqu'à 10 champs* d'éléments optionnels associés. Les types de travail et les éléments optionnels peuvent être utilisés sur l'enregistreur pour alimenter les informations d'en-tête du fichier enregistré. Consultez l'aide en ligne de DSS Player (ES P.59) pour plus de détails sur l'enregistrement/le réglage et les éléments optionnels de DSS Plaver.

*Chaque champ d'élément optionnel possède un maximum de 20 caractères pour chaque nom de champ et valeur de champ. Les valeurs préréglées par défaut peuvent également être réglées pour les éléments optionnels afin de simplifier la procédure de saisie de données.

- Appuyez sur la touche NEW en mode STOP.

 Si [La liste Type de travail s'affiche lors de la création d'un nouveau fichier] a été réglé à l'aide de DSS Player (FOR P.55), les types de travail téléchargés sur l'enregistreur apparaissent dans une liste.
- Appuyez sur la touche + ou pour mettre en surbrillance un type de travail de la liste de type de travail.



Liste de type de travail




Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour sélectionner le type de travail.

L'ensemble des enregistrements effectués avec le nouvel ID de type de travail contiendront le nouveau type de travail dans les informations d'en-tête. Le type de travail sélectionné et un maximum de 10 éléments optionnels enregistrés pour ce type de travail seront enregistrés dans les nouvelles informations d'en-tête. Si [Régler sur l'enregistreur] a été réglé pour l'ID d'élément optionnel dans le type de travail sélectionné, vous accéderez à l'écran de saisie d'informations du fichier (** P.48). Pour plus de détails, veuillez consulter l'aide en ligne de DSS Player (** P.59).

Modification du type de travail

- Sélectionnez le fichier dont vous souhaitez modifier les informations de type de travail (sr P.41).
- 2 Sélectionnez [Work Type] dans l'écran [File Menu] et appuyez sur la touche OK/MENU ou ▶▶I.

L'écran de réglage du type de travail s'affiche.

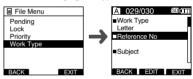

- Appuyez sur la touche F2(EDIT).
- L'écran de confirmation de la méthode de modification s'affiche.
- Appuyez sur + ou pour sélectionner [Edit Work Type] ou [Select From Work Type List] puis sur la touche OK/MENU.

Edit Work Type (Modifiez le type de travail)... Vous accédez à l'écran de saisie des informations de fichier et vous pouvez alors modifier les informations de type de travail établies pour le fichier.

Select from Work Type List (Choisissez un élément dans la liste de types de travail)... sélectionnez un type de travail différent dans la liste de types de travail.




Saisie d'informations de fichier

Appuyez sur la touche + ou - sur l'écran de saisie des informations de fichier pour sélectionner le champ cible (élément optionnel) et appuyez sur la touche OK/MENU.

L'écran de saisie s'affiche.

Lors de la saisie d'informations dans un nouveau fichier ou dans un fichier existant, seuls les caractères de saisie acceptés spécifiés dans DSS Player peuvent être saisis.

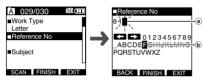

Saisie de caractères

Saisissez les caractères selon la méthode suivante.

Sélection des caractères

Touche +, -, I ◄ , ▶ I... Utilisez ces touches pour déplacer facilement le curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite parmi les chiffres, lettres et symboles affichés.

Confirmation des caractères

Touche OK/MENU... Utilisez cette touche pour confirmer votre sélection.

Déplacement de la colonne de saisie

- ... Déplace la colonne de saisie vers l'espace suivant (droite).
- ... Déplace la colonne de saisie vers l'espace précédent (gauche).

La saisie est effectuée par insertion. Lorsque le caractère de la colonne de saisie est déjà finalisé, le caractère suivant le curseur se déplacera d'une colonne vers la droite.

Déplacement de la colonne de saisie
 Option Item ID
 (ID d'élément optionnel)... 20 caractères

Effacement du contenu saisi

Appuyez sur la touche F1(BACK) pour sélectionner [YES], puis sur la touche OK/MENU pendant la saisie... Le contenu saisi est effacé pour cet élément et vous revenez à l'écran de saisie des informations de fichier

Appuyez sur la touche F3(EXIT) pour sélectionner [YES], puis sur la touche OK/MENU pendant la saisie... L'ensemble du contenu finalisé des éléments est effacé et vous revenez au mode NEW et au mode pause des nouveaux fichiers ou à l'état de l'appareil avant la saisie des réglages de menu.



- a Colonne de saisie
- **b** Curseur


Appuyez sur la touche F2(FINISH).

Vous retournez à l'écran de saisie des informations de fichier. Lors de la saisie d'informations de fichier pendant la création d'un nouveau fichier, si vous appuyez sur la touche F2(FINISH) alors que vous saisissez l'ID d'élément optionnel du bas parmi les éléments réglés comme éligibles à la saisie, vous entrez en mode pause pour le nouveau fichier.

Commentaire oral

Si vous maintenez enfoncée la touche F1 (VERBAL) pendant l'enregistrement, les informations sur la position seront enregistrées en tant que commentaire oral dans l'en-tête du fichier.

Il est possible de rechercher et lire instantanément les sections de commentaires oraux dans DSS Player. Cette fonction est utile, par exemple pour donner des instructions aux transcripteurs.

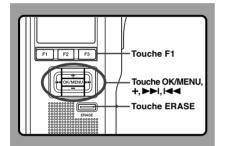

Entrer un commentaire oral

Lors de l'enregistrement, maintenez la touche F1 (VERBAL) pressée et relâchezla lorsque vous souhaitez arrêter.

L'audio enregistré pendant le maintien de la touche F1(VERBAL) sera enregistré comme commentaire oral.



Situer un commentaire oral

Maintenez la touche ►►I ou l◄◄ enfoncée lors de la lecture d'un fichier.

L'enregistreur s'arrête pendant 1 seconde lorsqu'il détecte le commentaire oral



Effacer un commentaire oral

- Appuyez sur la touche ERASE lors de la lecture d'un commentaire oral.
- Appuyez sur la touche + pour sélectionner [Clear] puis sur la touche OK/MENU.




Remarques

- Vous pouvez insérer jusqu'à 32 commentaires oraux dans un fichier.
- Lorsqu'un fichier est verrouillé, en lecture seule ou lorsque le verrouillage de la carte SD est activé, le commentaire oral ne peut pas être effacé. Effacez les réglaces avant l'effacement.
- Lorsque DSS Player est réglé sur Classic DSS, l'enregistrement de commentaires oraux est impossible.

Marques index

Il est possible de placer des marques index dans un fichier pendant l'enregistrement ou la lecture. Les marques index permettent d'identifier rapidement et facilement les parties importantes ou significatives d'un fichier.

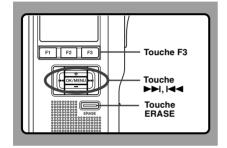

Réglage d'une marque index

Appuyez sur la touche F3(INDEX) pendant l'enregistrement ou la lecture pour poser une marque index.

Un numéro d'index s'affiche à l'écran.



Repérage d'une marque index

Maintenez la touche ►►I ou I◄■ pressée pendant la lecture du fichier. L'enregistreur s'arrête 1 seconde lorsqu'il arrive à une marque index.



Effacement d'une marque index

- Repérez la marque index que vous souhaitez effacer.
- Appuyez environ 2 secondes sur la touche **ERASE** pendant l'affichage du numéro d'index.

La marque index est effacée.



Remarques


- Jusqu'à 32 marques index peuvent être posées dans un fichier.
- Lorsqu'un fichier est verrouillé, en lecture seule ou lorsque le verrouillage de la carte SD est activé, la marque index ne peut pas être effacée. Effacez les réglages avant l'effacement.
- Lorsque DSS Player est réglé sur Classic DSS, les marques index sont limitées à un nombre maximum de 16 par fichier.

Insertion et éjection des microSD cartes

Lorsqu'il est nécessaire de retirer ou d'insérer en urgence la carte microSD servant de mémoire intégrée, suivez la méthode cidessous pour la retirer ou l'insérer.


Insertion d'une microSD carte

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des piles (187 P.14).
- Ouvrez le couvercle du logement de la carte à l'intérieur du compartiment des piles.
- ③ Insérez la carte microSD dans la fente dans le sens indiqué sur l'illustration jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

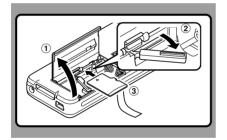


Ejection de la microSD carte

- 1 Ouvrez le couvercle du logement des piles (187 P.14).
- ② Ouvrez le couvercle du logement de la carte à l'intérieur du compartiment des piles.
- ③ Poussez la carte microSD vers l'intérieur une fois pour la déverrouiller, et laissezla s'électer.

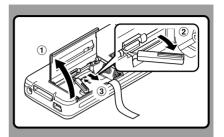

Lorsque vous avez des difficultés à éjecter la carte microSD

La carte microSD est parfois difficile à retirer. Dans ce cas, prenez la carte avec vos doigts comme le montre l'illustration. Faites attention lorsque vous utilisez des objets tels qu'une pince à épiler car vous risquez d'endommager accidentellement la carte et de la rendre incapable de lire des données.

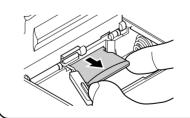


Formatage de la carte (Format)

Les cartes qui ont été utilisées sur des dispositifs non-Olympus ou qui ne peuvent être reconnues par l'enregistreur doivent être formatées avant de pouvoir être utilisées avec l'enregistreur.

Pour vous familiariser avec le processus de formatage, consultez les étapes ci-dessous.

En termes de formatage, seules les cartes sélectionnées peuvent être formatées, les réglages de menu de l'enregistreur ne peuvent pas être initialisés. L'initialisation des éléments de menu doit être effectuée à l'aide de DSS Player ou de la fonction [Reset Settings] de l'enregistreur.

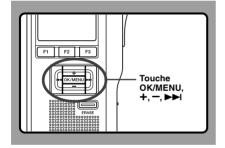

Sélectionnez [Device Menu] sur l'écran [Format] et appuyez sur la touche OK/ MENU ou ▶►I.

Consultez la P.36 à propos des différents éléments de réglage du menu.



Appuyez sur la touche + ou − pour sélectionner [SD] ou [microSD], puis sur la touche OK/MENU ou ▶►I.



Appuyez sur la touche + ou - pour mettre en surbrillance l'option [Start].




Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer la sélection de [Start].



Appuyez sur la touche + ou - pour mettre en surbrillance l'option [Start].



Appuyez de nouveau sur la touche OK/
MENU pour commencer le processus de formatage.

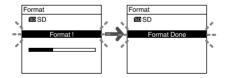

[Format Done] s'affiche à la fin du formatage.

Initialisation des réglages de menu de l'enregistreur (Reset Settings)

Pour rétablir l'état d'origine des réglages de menu de l'enregistreur tels qu'ils étaient lors de son achat (réglages initiaux), effectuez le réglage depuis [Reset Settings] dans le [Device Menu], ou faites de même à l'aide de DSS Player.



Remarques

- La durée de formatage des cartes diffère selon leur capacité. N'interrompez pas le processus de formatage par les opérations suivantes.
- Retirer la carte.
- Retirer les piles.
- Lorsque l'enregistreur est formaté, toutes les données stockées, y compris les fichiers protégés, sont effacées.
- Si une carte non formatée est mise en place, l'enregistreur affiche automatiquement l'option de formatage dans le menu.
- Les cartes SD dont le verrouillage de carte SD est activé ne peuvent pas être initialisées.

Personnalisation de l'enregistreur

Vous pouvez personnaliser plusieurs paramètres de l'enregistreur lorsque vous utilisez DSS Player (© P.55). Pour plus de détails, veuillez consulter l'aide en ligne de DSS Player (© P.59).

Réglages personnalisés de l'enregistreur

□ Réglages de bouton

Vous pouvez modifier les fonctions attribuées aux touche intelligente programmable (touches F1, F2, F3), à la touche NEW et au commutateur.

☐ Réglages mains libres

Vous pouvez effectuer des réglages relatifs au fonctionnement en mode mains-libres, à l'aide du commutateur au pied (RS27/28, vendu séparément).

☐ Réglages de menu

Vous pouvez régler les valeurs par défaut de chaque élément de menu de l'enregistreur.

□ Réglages de sécurité

Vous pouvez effectuer plusieurs réglages relatifs au verrouillage de l'appareil.

- Fonction de verrouillage de l'appareil ON/OFF.
- Réglages liés au temps d'établissement du verrouillage de l'appareil.
- · Réglages de mot de passe.
- Modification du nombre d'erreurs de saisie autorisées (incompatibilités) du mot de passe.

☐ Réglages de la liste Auteur

Vous pouvez effectuer des réglages relatifs à l'auteur, tels que l'enregistrement de l'auteur.

☐ Réglages de la liste Type de travail

Vous pouvez effectuer des réglages relatifs au type de travail, tels que l'enregistrement du type de travail.

☐ Réglages de dossier

Vous pouvez effectuer plusieurs réglages relatifs aux dossiers de l'enregistreur.

- Modification du nombre de dossiers et du nom de dossier.
- Réglage du verrouillage automatique permettant de verrouiller les fichiers enregistrés dans les dossiers désignés.

- Réglage du mot de passe de cryptage, permettant le cryptage des fichiers enregistrés dans les dossiers désignés.
- Réglages de type de travail pour chaque dossier.

□ Réglages de dictée

Vous pouvez effectuer plusieurs réglages relatifs à la dictée de l'enregistreur.

- Sélection du format d'enregistrement (DSS Pro/ Classic DSS).
- Réglage du mode d'enregistrement (Overwrite/ Append/Insert).
- Réglages relatifs aux fichiers éligibles lors du téléchargement vers un ordinateur (All Files/ Finished Files).

□ Réglages d'alarme

Vous pouvez régler les occasions auxquelles l'alerte ou le bip de l'enregistreur se déclenchera.

☐ Réglages du guide de commutateur coulissant

Vous pouvez régler le guide de commutateur, qui indique la position du commutateur sur l'écran de l'enregistreur, sur activé ou désactivé.

☐ Réglages de permission

Vous pouvez effectuer plusieurs réglages relatifs à l'autorisation d'utilisation, par exemple en interdisant à la fois l'effacement de fichier et les réglages du menu.

□ Réglages de message d'accueil

Vous pouvez régler le contenu du message s'affichant au démarrage.

□ Réglages d'affichage

- Vous pouvez sélectionner un modèle par défaut pour l'affichage pendant l'enregistrement parmi 5 modèles.
- Sur la seconde ligne, vous pouvez afficher le nom du fichier ou le type de travail au lieu de l'ID auteur qui est actuellement affiché en mode NEW, STOP, REC, PLAY, CUE/REV, FF/REW ou ERASE.

4 Gestion des fichiers sur votre PC

Logiciel DSS Player

Le DSS Player est un logiciel utilitaire complet qui fournit une méthode à la fois sophistiquée et facile à utiliser de gestion de vos enregistrements. Voici certaines caractéristiques de DSS Player:

- Démarrage automatique de l'application au branchement de l'appareil.
- Téléchargement automatique de la dictée au branchement de l'appareil.
- Sauvegarde de la dictée enregistrée (Windows uniquement).
- Transmission automatique de la dictée téléchargée aux adresses spécifiées par e-mail et FTP (Windows uniquement).
- Transmission automatique des documents transcrits par e-mail et FTP, ainsi que gestion de la dictée et des liens (Windows uniquement).
- Réglage du menu de l'enregistreur vocal.
- Fonctions de personnalisation de l'enregistreur (Windows uniquement).
- Enregistrement et modification directs des dictées existantes à l'aide des touches et du commutateur de l'enregistreur vocal.
- Enregistrement de commentaires d'instruction et de commentaires oraux (Windows uniquement).
- Cryptez la dictée contenue dans le dossier en cryptant le dossier lui-même (Windows uniquement).

Assurez-vous que votre ordinateur dispose de la configuration minimale décrite ci-dessous. Veuillez vous renseigner auprès de votre administrateur système ou de votre revendeur professionnel Olympus.

Minimum exigé

Windows

Système Windows 2000 Professional Service Pack4;

d'exploitation: Windows XP Professional/XP Home edition Service Pack2;

Windows XP 64-bit;

Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic; Windows Vista Ultimate 64-bit edition/Enterprise 64-bit edition/Business 64-

bit edition/Home Premium 64-bit edition/Home Basic 64-bit edition;

Windows Server 2003;

Windows Server 2003 x64 edition

CPU: Windows 2000/XP: processeur de 500MHz ou plus Windows Vista: processeur de 800MHz ou plus

Windows Server 2003: processeur de 550MHz ou plus

RAM: Windows 2000/XP: processeur de 128Mo ou plus

Windows Vista: processeur de 512Mo ou plus

Windows Server 2003: 256Mo ou plus

Espace disque dur: Module de dictée: 70Mo ou plus;

Microsoft .NET Framework Version 2.0: 150Mo

Lecteur: Lecteur de CD ou DVD

Affichage: 800 x 600 pixels ou plus, 65536 couleurs ou plus

Port USB: Un ou plusieurs ports libres

Terminaux audio E/S: Dispositif sonore compatible avec Windows

Macintosh

Système

d'exploitation: Mac OS 10.3.9 - 10.5

CPU: PowerPC G3; Intel Core/Duo

RAM: 256Mo ou plus (512MB Mo ou plus recommandé)

Espace disque dur: 200Mo ou plus

Affichage: 1024 x 768 pixels ou plus, 32 000 couleurs ou plus

Port USB: Un ou plusieurs ports libres

Remarque

• La version Macintosh ne supporte pas le logiciel de reconnaissance vocale.

Installation du logiciel DSS

Préparatifs de l'installation:

- · Quittez toutes les applications en cours.
- Si vous êtes en train d'utiliser une disquette, ôtez-la du lecteur.
- Si vous utilisez Windows 2000/XP/Vista ou Mac OS X en réseau, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur.

Windows

A propos de la version de Windows, il existe une méthode d'installation individuelle et une autre pour les administrateurs en cas d'installation sur plusieurs ordinateurs clients.

Une explication de la méthode d'installation du logiciel sur un ordinateur unique sera fournie ici.

Insérez le CD Olympus DSS Player dans le lecteur de CD-ROM.

Le programme d'installation démarre automatiquement. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, parcourez votre lecteur de CD-ROM et exécutez "setup.exe".

- Le lancement de l'installation démarre. Sélectionnez la langue à installer dans le menu déroulant situé en haut à gauche puis cliquez sur [Installation for Standalone System].
- L'assistant d'installation démarre.
 Une fois l'accord de licence accepté, entrez votre nom, le nom de votre société et le numéro d'identification (ID) de licence (le numéro de série).
 Le numéro d'identification de licence figure sur la carte d'identification de licence fournie avec

l'enregistreur.

Effectuez l'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Macintosh

- Insérez le logiciel Olympus DSS Player dans le lecteur de CD-ROM.
- Double-cliquez sur l'icône CD.
- n Double-cliquez sur l'icône suivante.

L'assistant d'installation démarre. Une fois l'accord de licence accepté, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

- Effectuez l'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5 Il vous sera demandé de redémarrer, effectuez donc un redémarrage en suivant les instructions.

Désinstaller un logiciel DSS

Windows

- Quittez le programme DSS player.
- 2 Cliquez sur le bouton [démarrer] dans la barre de tâches.
- Sélectionnez [Ajouter/Supprimer des Programmes] à partir du [Panneau de configuration].

La liste des applications installées est affichée.

- Sélectionnez [Olympus DSS Player Pro], puis cliquez sur le bouton [Modifier/ Supprimer].
- 5 Effectuer la désinstallation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Macintosh

- Quittez DSS Player.
- f Effacez le fichier de démarrage.

Effacez le fichier [DSS Preferences] à l'emplacement suivant. Macintosh HD: Utilisateurs (Users) : Bibliothèque (Library) : Préférences

- Effacez le fichier exécutable.
- Effacez le fichier [DSS Player] à l'emplacement où vous avez installé le fichier.

Remarque

 Les fichiers de dictées et les fichiers musicaux que vous avez créés sont stockés dans le dossier [MESSAGE].
 Si vous n'en avez pas besoin, effacez-les. Vous pouvez choisir l'emplacement du dossier [MESSAGE] en cliquant sur [Options] dans le menu [Outils] avant la désinstallation.

Utiliser l'aide en ligne

Pour plus d'informations sur l'utilisation de DSS Player et ses fonctions, utilisez l'aide en ligne. **Pour lancer l'aide en ligne:**

Windows


- Cliquez sur le bouton [démarrer] et sélectionnez [Tous les programmes], puis [Olympus DSS Player], puis [Aide de Dictée].
- 2 Lorsque le DSS Player est en marche, sélectionnez le menu [Sommaire] dans le menu [Aide].
- Lorsque le DSS Player est en marche, appuyez sur la touche F1 du clavier.


Macintosh

Lorsque le DSS Player est en marche, choisissez [Aide de DSS Player] dans le menu [Aide].

Remarque

Connecter l'enregistreur à votre PC

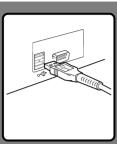

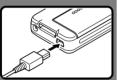

Connexion à votre PC avec le câble de connexion USB

- ◆ Allumez l'enregistreur (☞ P.20).
- Reliez le câble de connexion USB au port USB du PC.
- Vérifiez que l'enregistreur est arrêté et reliez un câble USB au port de connexion situé sur l'appareil.

Si [Remote] s'affiche sur l'enregistreur, cela signifie que les connexions sont honnes

Une fois que l'enregistreur est connecté à votre ordinateur, il est alimenté par le câble USB. Lorsque l'adaptateur secteur est relié, l'alimentation est effectuée par ce dernier.

Remarques

- Ne retirez JAMAIS la carte et n'ôtez jamais le câble de connexion USB tant que l'indicateur d'enregistrement/lecture clignote. Ceci entraînerait la destruction des données.
- Il se peut que certains PC ne fournissent pas assez d'alimentation et que l'enregistreur n'arrive pas à se connecter. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre PC à propos du port USB sur votre PC.
- Vous ne pouvez pas brancher l'enregistreur à un PC à l'aide d'un concentrateur USB. Assurez-vous de le brancher à un port USB sur votre PC.
- Assurez-vous que le câble est inséré à fond. Sinon, l'enregistreur ne pourra pas fonctionner correctement.

Ordinateurs pris en charge

Windows

Système d'exploitation: Windows 2000/XP/Vista

Ordinateurs pris en charge: ordinateurs Windows équipés de plus d'un port USB libre

Macintosh


Système d'exploitation: Mac OS 10.3.9 - 10.5

Ordinateurs pris en charge: ordinateurs de la série Macintosh d'Apple équipés de plus d'un port USB libre

Remarques

- Il s'agit d'un environnement d'exploitation pour sauvegarder sur votre PC à l'aide d'une connexion USB les fichiers enregistrés par cet enregistreur.
- Même si l'environnement d'exploitation est respecté, nous ne prenons pas en charge les systèmes d'exploitation mis à niveau, les environnements à amorçage double et les ordinateurs modifiés par vous-même.



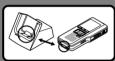



Connexion à votre PC avec le USB support

Placez l'enregistreur dans le support

- Reliez le câble de connexion USB au port USB du ordinateur.
- Le câble USB est relié au port comme indiqué sur le schéma.
- Allumez l'enregistreur puis mettez-le dans son support.
 Si [Remote] s'affiche sur l'enregistreur, cela signifie que les connexions sont bonnes.

Déconnecter l'enregistreur du PC

Pour éviter la corruption ou une perte de données, assurez-vous que l'indicateur d'enregistrement/lecture de l'enregistreur ne clignote pas, et retirez l'enregistreur du support ou débranchez le câble du port de l'enregistreur.

Retrait de l'enregistreur du support

Pour éviter tout dégât ou toute perte de données, vérifiez que le témoin d'enregistrement/lecture de cet enregistreur n'est pas allumé, et ôtez cet enregistreur et le câble de connexion du support.

Remarques

- Ne touchez jamais les points de contact en bas du support, car ceci pourrait entraîner une mauvaise connexion.
- Lorsqu'un PC est relié à l'appareil, l'enregistreur ne peut pas fonctionner à l'aide du commutateur au pied (RS27/28). Lorsque vous connectez l'enregistreur à un ordinateur à l'aide du support, retirez le commutateur au pied.

Mise en marche du DSS Player

Par défaut, le fait de connecter l'enregistreur sur votre PC démarre l'application automatiquement. Connexion à votre PC avec le USB support.

Windows

Désactivation du démarrage automatique

- Effectuez un clic droit de la souris sur Détection de la barre des tâches, dans le coin inférieur droit de l'écran, puis cliquez sur [Paramètres l'application de démarrage].
- Cliquez sur [DSS Player Pro].
 La marque de sélection de [DSS Player Pro] disparaît.

Démarrage manuel

- Démarrez Windows.
- Cliquez sur la Touche [démarrer] lors de la sélection de [Tout les programmes] Tout le menu du programme s'affichera.
- Sélectionnez [Olympus DSS Player Pro], puis cliquez sur le [Dictation Module].

Macintosh

Désactivation du démarrage automatique

- Cliquez sur les préférences système dans le dock.
- Cliquez sur le détecteur de périphériques. La marque de sélection de [DSS Player Pro] disparaît.
- Désactivez le réglage de démarrage automatique.

Démarrage manuel

- Démarrez Macintosh.
- Double-cliquez sur l'icône DSS Player du dossier situé dans [Application] → [DSS Player].

Tout le menu du programme s'affichera.

Enregistrement des informations utilisateur. L'écran d'enregistrement de l'utilisateur s'affiche lors du premier démarrage. Veuillez saisir le numéro de série. Veuillez consulter l'étiquette située sur le CD-ROM fourni avec DSS Player

pour le numéro de série. Après la saisie, cliquez sur [OK] pour terminer l'enregistrement.

62

5 Autres informations

Liste des messages d'alarme

Message	Signification	Explication	Mesure
Battery Low	Faible capacité des piles	Les piles s'affaiblissent.	Rechargez la bloc batterie ou remplacez-la par une neuve (128° P.14, 17).
Power Supply Error	Une tension anormale est détectée	Une tension située hors de la limite autorisée a été détectée.	Utilisez l'adaptateur secteur fourni (☞ P.19).
File Protected	Verrouillé contre l'effacement	Tentative d'effacement d'un fichier verrouillé.	Déverrouillez le fichier (🖙 P.37).
Index Full	Pas de fichier	Aucun fichier n'est trouvé dans le dossier (32 marques au maximum).	Effacez des marques index inutiles (FS P.50).
Folder Full	Dossier plein	Le dossier est plein de fichiers (200 fichiers max).	Effacez les fichiers inutiles (FSF P.31).
	Nombre maximum	Le dossier de destination possède déjà le nombre maximum de fichiers (200).	Effacez les fichiers inutiles (P.31).
Erase Error	Echec d'effacement	Une erreur s'est produite pendant l'effacement.	Effacez à nouveau. Lorsqu'une erreur d'effacement se produit, formatez la carte.
Card Error	Carte incompatible	Une carte incompatible est insérée.	Insérez une carte compatible (© P.21, 51).
Memory Full	Mémoire à zéro	Il ne reste plus de mémoire sur la carte.	Effacez des fichiers inutiles ou insérez une autre carte.
Format Error	Erreur de formatage	Une erreur est survenue pendant le formatage.	Réinsérez la carte et reformatez-la (☞ P.52).
System Error	Erreur système	Une erreur système a été détectée dans l'enregistreur.	Ceci est une anomalie. Prenez contact avec le magasin où vous avez acheté l'enregistreur ou avec un Centre de Service après-vente Olympus pour le faire réparer.
Insert Card	Pas de carte	Aucune carte n'est insérée.	Insérez-en une (☞ P.21, 51).

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Mesure
Rien n'apparaît	Les piles sont mal insérées.	Vérifiez les polarités (☞ P.14, 15).
sur l'affichage	Les piles sont épuisées.	Remplacez les par des neuves (P.15).
	L'enregistreur est en marche-arrêt en position OFF.	Réglez le sur ON (☞ P.20).
Ne démarre pas	L'enregistreur est en marche-arrêt en position OFF.	Réglez le sur ON (☞ P.20).
	Les piles sont épuisées.	Remplacez les par des neuves (FF P.15).
Enregistrement impossible	La carte n'a pas assez de mémoire.	Effacez les fichiers inutiles ou insérez une autre carte (☞ P.21, 31, 51).
	La carte n'est pas formatée.	Formatez la (FF P.52).
	Le nombre maximum de fichiers a été atteint.	Vérifiez un autre dossier.
	La carte SD est verrouillée.	Désactivez le verrouillage de la carte SD (1878 P.10).
Pas de tonalité de lecture	L'écouteur est raccordé.	Débranchez le casque afin d'utiliser les hauts-parleurs internes.
	Le bouton VOLUME est réglé sur 0.	Ajustez le bouton VOLUME.
Effacement	Le fichier est verrouillé.	Déverrouillez-le (☞ P.37).
impossible	La carte SD est verrouillée.	Désactivez le verrouillage de la carte SD (* P.10).
Bruit audible pendant la	L'enregistreur a été secoué pendant l'enregistrement.	_
lecture	L'enregistreur a été placé près d'un téléphone cellulaire ou d'une lampe fluorescente pendant l'enregistrement ou la lecture.	Déplacez l'enregistreur.
Niveau d'enregistrement faible	La sensibilité du microphone est trop faible.	Réglez le en mode Conference et essayez à nouveau (** P.37).
Pose de marques	Le nombre max. de marques index (32) a été atteint.	Effacez les marques inutiles (ISS P.50).
index impossible	Le fichier est verrouillé.	Déverrouillez le (🖙 P.37).
	La carte SD est verrouillée.	Désactivez le verrouillage de la carte SD (1887 P.10).
Impossible de	Dossier erroné.	Passez au dossier qui convient.
trouver la voix enregistrée	Changez de carte d'enregistrement.	L'appareil enregistre sur une autre carte.
Impossible de se	Les PC fonctionnant sous Windows XP	Vous devrez modifier les réglages USE
connecter au PC	ou Vista ne permettent pas tous la	du PC. Pour les détails, voyez l'aide
avec le support	connexion.	en ligne du DSS Player (🖙 P.59).

Accessoires (en option)

Casque d'écoute: E62, E102

Casque d'écoute stéréo pour votre PC. Un outil pratique pour la transcription via votre PC.

Ecouteur mono stéréo: E20

Microphone réducteur de bruit: ME12 (microphone de dictée)

Permet d'obtenir des enregistrements nets de votre propre voix en réduisant les effets de bruit ambiant. Il est recommandé afin d'améliorer la précision de la retranscription lors de l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance vocale.

Microphone externe: ME15

Un microcravate multidirectionnel qui se fixe sur les vêtements. Il sert à enregistrer votre propre voix ou celle des personnes proches de vous.

Kit de transcription PC: AS-5000

Le kit de transcription AS-5000 (vendu séparément) vous fournit un commutateur au pied PC, un casque et le logiciel DSS Player Pro Transcription Module pour faciliter la transcription des enregistrements DSS.

Commutateur au pied: RS27/28

Pour la transcription mains-libres, connectez le support USB au DS-5000/DS-5000iD.

Cordon de raccordement: KA333

Connecte la prise microphone de cet appareil à une radio ou une autre source sonore.

Capteur téléphonique: TP7

Le microphone de type écouteur peut être inséré dans l'oreille pendant votre appel téléphonique. La voix ou la conversation téléphonique peut être clairement enregistrée.

Batterie Ni-MH rechargeable: BR403

Batteries rechargeables à haute efficacité et longue durée de vie.

Microphone mono à suppression de bruit de grande sensibilité: ME52W

Ce microphone sert à enregistrer des sons éloignés tout en réduisant le bruit environnant.

Spécifications

Format d'enregistrement

DS2 (Digital Speech Standard Pro)

Support d'enregistrement

micro SD. SD-card: 512 Mo à 8 Go

Niveau d'entrée -70 dBv Fréquence d'échantillonnage

Mode QP: 16 kHz Mode SP: 12 kHz

Réponse en fréquence générale

Mode QP: 200 à 7,000 Hz Mode SP: 200 à 5,000 Hz

Temps d'enregistrement (Carte 512Mo)

Mode QP: 38 h 45 min. Mode SP: 79 h 30 min.

Durée de vie des piles alcalines Enregistrement

Mode QP: Environ 24 heures Mode SP: Environ 32 heures

Lecture

Tous les modes: Environ 13 heures

Durée de vie d'une batterie Ni-MH rechargeable

Enregistrement

Mode QP: Environ 20 heures Mode SP: Environ 28 heures

Lecture

Tous les modes: Environ 10 heures Haut-parleur

Dynamique rond ø23 mm intégré

Prise MIC/EAR

Prise mini-jack ø3,5 mm, impédance MIC 2 k Ω , EAR 8 Ω ou plus

Puissance de travail max. (3 V c.c.)

250 mW or more (8 Ω speaker)

Alimentation

Tension nominale: 5 V

Piles: Bloc batterie rechargeable Ni-MH ou deux batteries rechargeables Ni-MH ou deux piles AAA (LR03 ou

R03)

Dimensions extérieures

113.5 x 50.0 x 17 mm (protubérances exclues)

Poids

110 g (Piles Bloc batteries rechargeables Ni-MH comprises)

- * Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.
- * La durée de vie est estimée par Olympus. Elle peut varier considérablement selon le type de batteries et les conditions d'utilisation.

Assistance technique et soutien

Le DS-5000 fait partie du système de dictée professionnel Olympus. Votre revendeur est formé au dépistage des pannes et pourra régler beaucoup des problèmes ordinaires que vous pourriez avoir avec ce système. En cas de problème à l'utilisation du DS-5000/5000iD, nous vous recommandons de contacter le revendeur Olympus qui vous a vendu le système. Si votre revendeur ne peut pas résoudre le problème, appelez notre numéro de téléphone de ligne directe technique ou envoyez-nous un message par courrier électronique.

◆ Pour les clients résidant aux Etats-Unis et au Canada

Téléphone: 1-888-553-4448 Courriel: distec@olympus.com

◆ Pour les clients résidant en Europe

Courriel: dss.support@olympus-europa.com

For customers in North and South America

Declaration of Conformity

Model Number: DS-5000/5000iD

Trade Name: DIGITAL VOICE RECORDER
Responsible Party: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Address: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Telephone Number: 1-888-553-4448

This device Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Canadian RFI

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Catégorie B pour les émissions de bruit radio émanant d'appareils numériques, tel que prévu dans les Règlements sur l'Interférence Radio du Département Canadien des Communications.

For customers in Europe



"CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection.



L'indication "CE" signifie que ce produit est conforme aux exigences concernant la sécurité, la santé, l'environnement et la protection du consommateur.




La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos en materia de seguridad, salud, medio ambiente y protección al consumidor.



This symbol [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries.

Please do not throw the equipment into the domestic refuse.

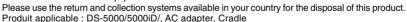



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de L'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

Produit applicable: DS-5000/5000iD/, Chargeur AC, Support



Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea. No tire este equipo a la basura doméstica. Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles. Producto aplicable: DS-5000/5000iD/. Adaptador de CA. Base



OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. 03-3340-2111

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O.Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 1-888-553-4448

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730 (Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.

OLYMPUS UK LTD.

Vision House 19, Colonial Way Watford Hertfordshire WD24 4JL, United Kingdom. Tel. 01923-83-1100 http://www.olympus.com/